À L'USAGE DU PROFESSIONNEL

stûv

notice d'installation Stûv 30-H [fr]

06/2014 – SN 140156 > ...

Ce foyer a été conçu pour offrir un maximum de confort et de sécurité. Le plus grand soin a été apporté à sa fabrication. Si malgré cela vous constatiez une anomalie, contactez votre distributeur.

Nous vous recommandons de lire cette notice avant de procéder à l'installation.

Certaines configurations peuvent faire varier quelque peu l'ordre des opérations à effectuer.

Sommaire

PRÉSENTATION DU PRODUIT	**3**
Normes, agréations et caractéristiques techniques	3
Dimensions	5
Recommandations	7
PRÉPARATION DU CHANTIER	**8**
Arrivée d'air pour la combustion	8
Conduit de fumées	9
Raccord au conduit de fumées	9
Capacité portante de la structure	10
Précaution	10
Environnement du foyer	10
Outils à prévoir	10
INSTALLATION	**11**
À la réception du matériel	11
Transport du foyer	12
Déballage	13
Démontage des pièces extérieures du foyer	14
Enlèvement du contenu de la chambre de combustion	16
Placement définitif du foyer	17
Raccordement de l'air extérieur	17
Mise à niveau du foyer	19
Installation du verrou pour Stûv 30 rotatif	20
Raccordement au conduit de fumées - 4 configurations	21
Raccordement au conduit de fumées - sortie haute	22
Raccordement au conduit de fumées - sortie arrière	24
Installation du kit accumulation + raccord au conduit de fumée sortie haute	26
Installation du kit accumulation + raccord au conduit de fumée sortie arrière	29
Fixation du conduit de fumées	31
Accessoires pour le raccordement au conduit de fumées	31
Orientation du foyer	32
Placement de la plaque de sol	35
Montage final	36
Réglage de la butée d'ouverture minimum du registre	37
Lorsque l'installation du foyer est terminée…	37

Normes, agréations et caractéristiques techniques

Les poêles Stûv 30-H (à fonctionnement intermittent) répondent aux exigences (rendement, émission de gaz, sécurité,…) des normes européennes EN.

Les données reprises ci-après sont fournies par un laboratoire agréé.

Résultats des tests suivant les normes EN 13240 : 2001 et 13240-A2 : 2004 (poêles)

CE

Stûv sa
B-5170 Bois-de-Villers (Belgique)

13 QA131324008
EN 13240 : 2001 / A2 : 2004

Poêle à bois **Stûv 30-H**

Distance minimum de sécurité par rapport aux matériaux combustibles adjacents :
– à l'arrière : 10 cm
– sur les côtés : 10 cm
– en-dessous : 0 cm

Combustible recommandé :
bûches de bois exclusivement

Émission de CO* : 0,05%

Température moyenne des fumées à la puissance nominale * : 263°C

Puissance calorifique nominale * :10 kW

Rendement* : > 80%

Émission de particules : 28 mg/Nm³

Lire la notice d'installation et le mode d'emploi !

* valeurs testées avec porte vitrée

Les Stûv 30-H sont couverts par le brevet n° 1130323.

Autres caractéristiques techniques

Stûv 30-H	
Section minimum de l'alimentation en air de combustion depuis l'extérieur	100 cm^2
Longueur maximum des bûches en position verticale	50 cm
Longueur maximum des bûches en position horizontale	33 cm
Masse de l'appareil	212 kg
Masse du kit accumulation	150 kg
Plage optimale de puissance d'utilisation	5–12 kW
Plage de consommation de bois par heure conseillée (à 12 % d'humidité)	1,4 – 3,4 kg
Limite maximale de consommation de bois par heure (pour éviter la surchauffe de l'appareil)	5 kg/h

	porte vitrée	**porte pleine**	**foyer ouvert**
Tirage minimum pour l'obtention de la puissance calorifique nominale	12 Pa	12 Pa	6 Pa
Débit massique des fumées	8,1 g/s	8,2 g/s	30 g/s
Température moyenne des fumées à la puissance nominale	319°C	331 °C	153 °C

Dimensions

Stûv 30-H

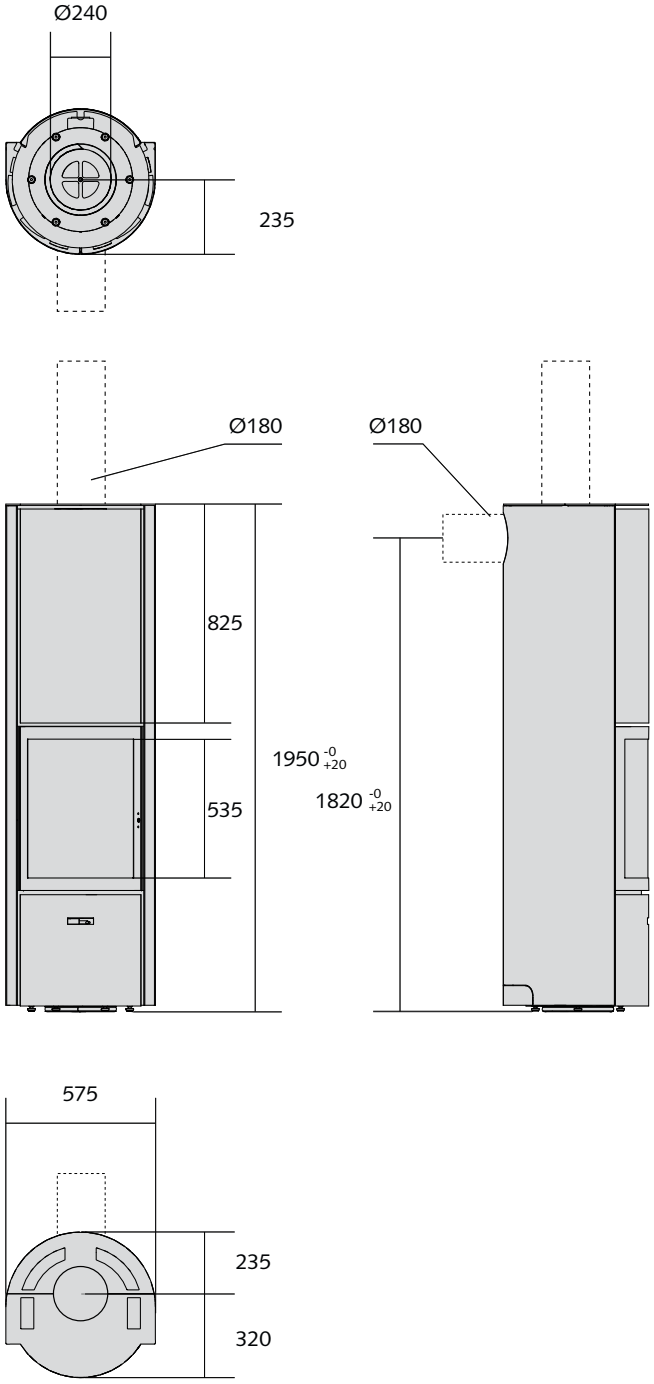

Dimensions

Arrivée d'air extérieure arrière

Vue du dessus

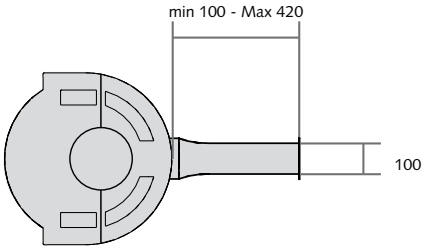

Vue de profil

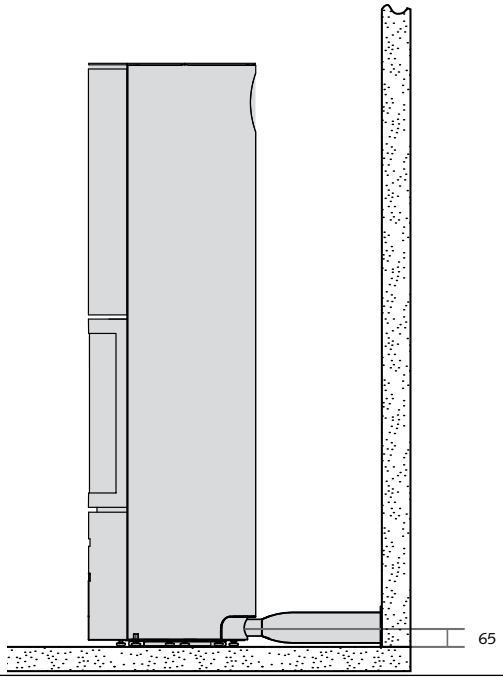

Plaque de sol ovoïde

Vue du dessus

Epaisseur plaque de sol = 2 mm

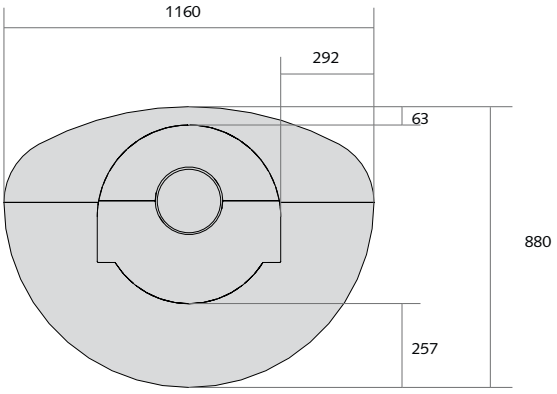

Plaque de sol circulaire

Vue du dessus

Epaisseur plaque de sol = 2 mm

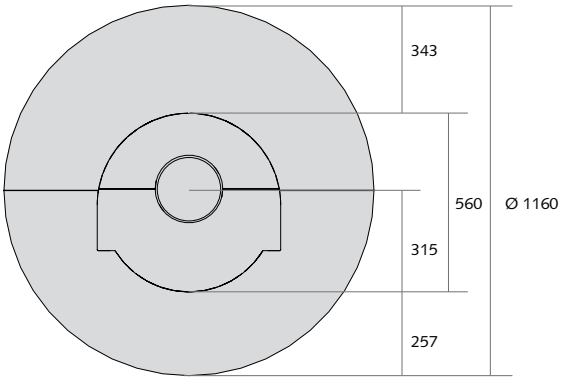

Recommandations

Nous vous recommandons instamment de confier l'installation de ce Stûv à un professionnel qualifié qui pourra notamment vérifier que les caractéristiques du conduit de fumées correspondent au foyer installé.

L'installation du foyer, de ses accessoires, des matériaux qui l'entourent doit être conforme à tous les règlements (locaux et nationaux) et à toutes les normes (nationales et européennes).

Certaines réglementations nationales ou locales imposent de ménager une trappe d'accès au raccordement entre le foyer et le conduit de fumées.

Le foyer doit être installé de façon à faciliter l'accès pour le ramonage du foyer, du conduit de raccordement et du conduit de fumées.

Toute modification apportée à l'appareil peut créer un danger. En outre, l'appareil ne sera plus couvert par la garantie.

Arrivée d'air pour la combustion

Le foyer a besoin d'air pour la combustion (particulièrement lorsqu'il fonctionne à feu ouvert). Ces besoins varient en fonction de la nature du bâti.

La solution idéale

Le Stûv 30-H est conçu pour être connecté directement à une arrivée d'air extérieur (indépendant de l'air de la maison). Nous recommandons cette disposition. La connexion peut se faire par en dessous du foyer [schémas 1a et 2]
ou par l'arrière [schéma 1b]. Stûv propose des raccordements optionnels pour chacune de ces configurations.

Si le foyer n'est pas directement raccordé à une arrivée d'air extérieur…

Une arrivée d'air suffisante (Ø 100 mm), doit idéalement déboucher à proximité du foyer. [schéma 3].

Cette arrivée d'air proviendra d'un vide ventilé, d'un local ventilé (cave) ou de l'extérieur.

Cette disposition est obligatoire dans certains pays.

Le conduit qui amène l'air extérieur... (qu'il soit connecté au foyer ou pas)

... sera protégé à l'extérieur par une grille [schémas 2a-3a] dont la section de passage libre est au moins équivalente à la section d'arrivée d'air. Attention aux infiltrations d'eau et à l'influence des vents qui peuvent annihiler le système.

... sera idéalement équipé d'un clapet de fermeture (par exemple le clapet Stûv [photo 4]) pour éviter de refroidir la pièce quand le foyer n'est pas en fonctionnement.

.... sera le plus court possible pour éviter des pertes de charges et pour ne pas refroidir la maison.

Si vous utilisez notre conduit flexible Ø 100 mm, nous recommandons une longueur maximale de 6 m et pas plus de 6 coudes (voir tableau qui suit).

Si vous dépassez ces prescriptions, il faudra compenser par un diamètre plus important et/ou un tube plus lisse.

Veiller à ne pas écraser le conduit.

longueur du conduit	**nombre max. de coudes (à 90°) autorisés**
1m	6 coudes
2 m	6 coudes
3 m	6 coudes
4 m	6 coudes
5 m	6 coudes
6 m	6 coudes

Le clapet extérieur

[schéma 3b et photo 4] empêche le refroidissement de la maison quand le foyer n'est pas en fonctionnement.

Ce dispositif est facultatif si vous optez pour un raccordement direct sur le foyer [schémas 1 et 2]. Cependant, il reste intéressant si les longueurs de gaines sont trop importantes jusqu'au foyer. Cette adduction d'air présente alors une large superficie non isolée contenant de l'air extérieur (déperdition thermique). Pour l'installation dans une maison basse énergie l'impact est encore plus significatif.

Il sera placé idéalement le plus près possible du mur extérieur. Attention longueur du câble de commande du clapet = 1,2 m.

S'il n'est pas possible d'amener de l'air extérieur à proximité du foyer (cas le plus défavorable)...

... s'assurer que le renouvellement d'air dans la pièce sera toujours suffisant quand le foyer est en fonctionnement.

Note

Attention aux systèmes d'extraction actifs d'air (hotte de cuisine, air-conditionné, ventilation mécanique contrôlée, autre foyer…) situés dans le même espace ou dans une pièce contigüe. Ils consomment eux aussi beaucoup d'air, pourraient créer une dépression dans le local et perturber le bon fonctionnement du foyer (risque de refoulement).Ils peuvent pertuber le fonction-nement du foyer même si celui-ci est raccordé à une arrivée d'air extérieur.

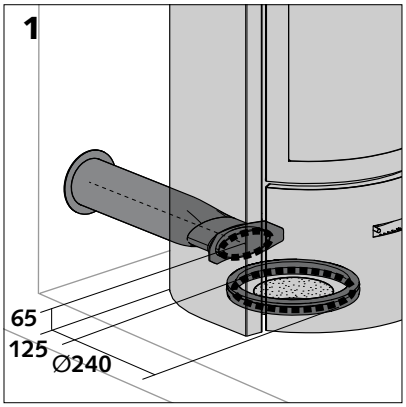

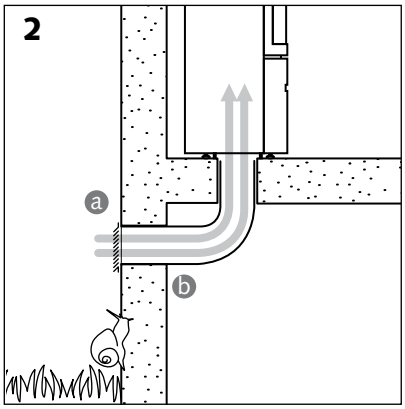

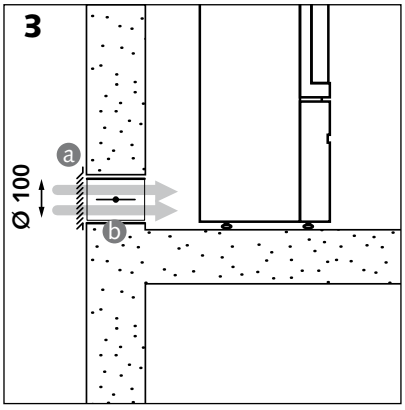

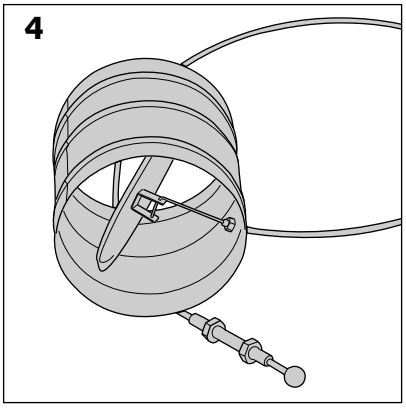

Conduit de fumées

S'assurer que les caractéristiques dimensionnelles du conduit répondent aux prescriptions locales et aux normes en vigueur pour une installation suivant les règles de l'art.

Quelques notions élémentaires

Pour un tirage correct, le foyer doit être adapté au conduit de cheminée (ou inversement).

Une cheminée surdimensionnée est aussi préjudiciable au bon fonctionnement du foyer qu'une cheminée sous-dimensionnée.

Vous trouverez une méthode simplifiée qui permet d'évaluer grossièrement les caractéristiques du conduit en fonction du type de foyer sur **www.stuv.com > Infos & Services > questions pratiques**.

Le Stûv 30-H étant un foyer à haut rendement, le conduit de fumée doit être de haute qualité. Le conduit doit être aussi droit et lisse que possible et isolé pour favoriser le tirage et éviter les condensations.

La solution idéale est un conduit construit à l'intérieur du bâtiment et isolé thermiquement.
À proscrire: un conduit extérieur sans isolation.

Le foyer ne peut jamais être raccordé à un conduit de fumées désservant plusieurs appareils.

Attention aux fuites de calories

Si plusieurs conduits de cheminées sont disponibles: n'en utiliser qu'un seul; boucher en haut et en bas les conduits non utilisés et d'une manière générale, veiller à ce que le plafond de la niche dans laquelle est enfermé le foyer soit bien étanche.

Diamètre standard de la sortie

Le Stûv 30-H a une sortie de Ø180 mm

Certaines configurations de cheminée peuvent exiger un autre diamètre que celui prévu en standard. Dans ce cas, veuillez consulter votre revendeur.

Raccord au conduit de fumées

On prévoit un jeu de 2 mm/m pour la dilatation du conduit et pour assurer la bonne rotation du foyer.

Raccord vers le haut [schémas 1a]

Si la buse est droite, elle est simplement posée sur le foyer, la buse pivote avec le foyer.

Si la buse est coudée ou dévoyée, elle sera fixée au niveau du mur ou du plafond (rotation uniquement du foyer).

Raccord vers l'arrière [schéma 1b]

La buse sera fixée sur le foyer pour un maximum d'étanchéité.

étanchéité

Les divers éléments qui composent le raccord entre le foyer et le conduit de fumées, ainsi que ceux qui composent le conduit de fumées lui-même, doivent être placés de manière étanche pour les condensats [schéma 2a] plutôt que pour les fumées [schéma 2b].

Calcul de la hauteur de la buse

Pour l'enfoncement de la buse au niveau du foyer, rajouter 25 mm pour une buse de 2 mm d'épaisseur et 35 mm pour une buse de 0,4 mm.

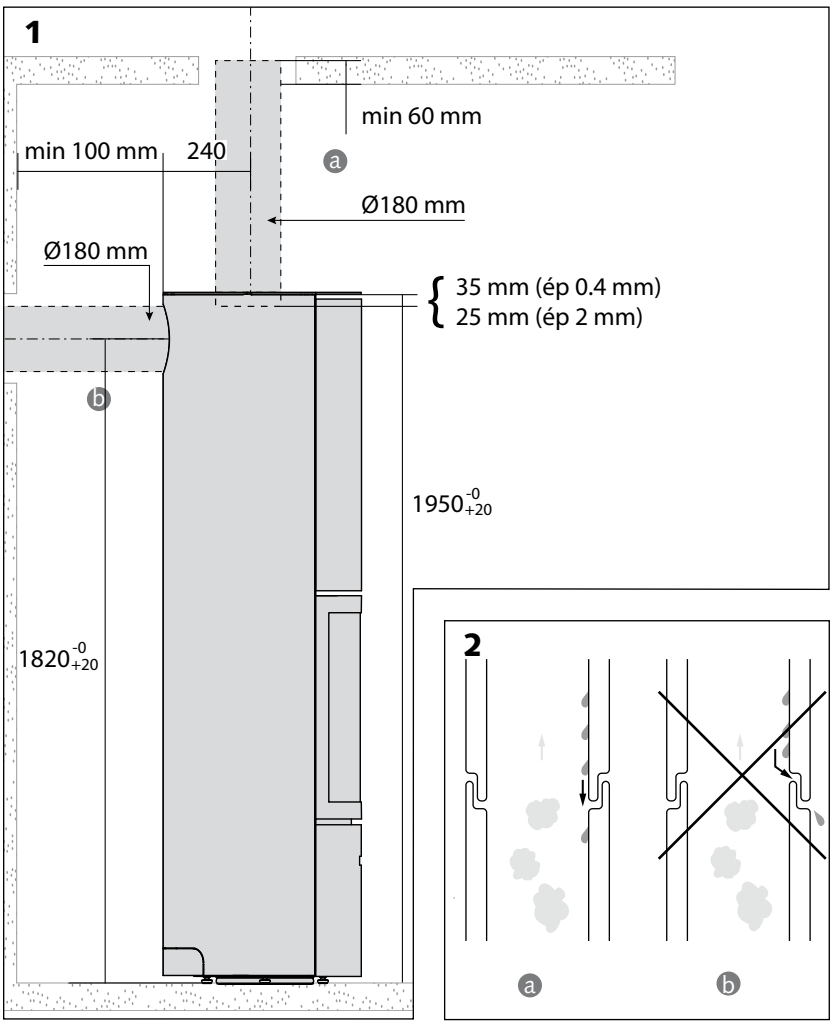

Capacité portante de la structure

S'assurer que la résistance du plancher est suffisante pour supporter le foyer ; en cas de doute, consulter un spécialiste.

Précaution

Nous conseillons vivement de fixer le foyer Stûv 30-H au sol.

Cette opération garantit la bonne stabilité de l'appareil.

Environnement du foyer

Rayonnement

Le rayonnement de la vitre et des parois peut être important.

Quelque soit l'orientation du foyer rotatif, respectez les distances de sécurité par rapport aux matériaux combustibles [schéma 1], ou assurez-vous que les matériaux exposés à ce rayonnement soient résistants à de hautes températures.

Éviter les "pièges à calories" dans l'habillage, la niche ou la hotte

Si le poêle se situe dans un environnement en forme de cloche (ex : ancien âtre), cet espace doit être ventilé pour éviter les "pièges à calories».

1

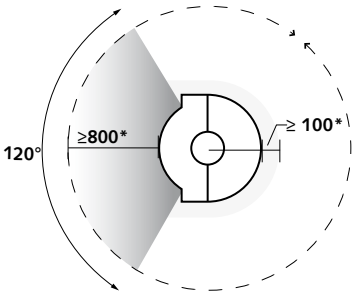

Outils à prévoir

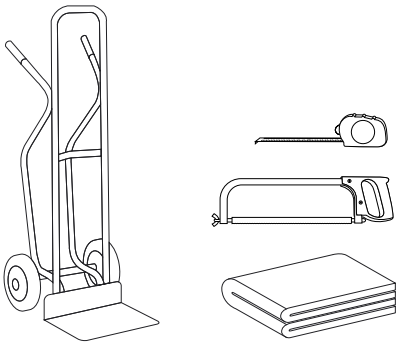

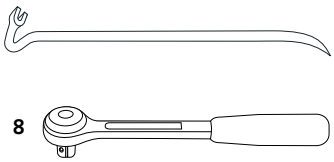

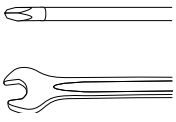

6, 8, 10 & 13

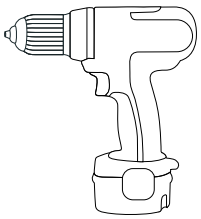



À la réception du matériel

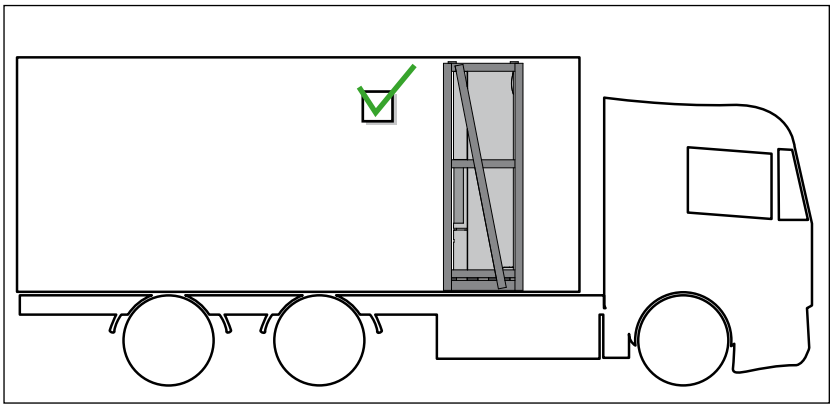

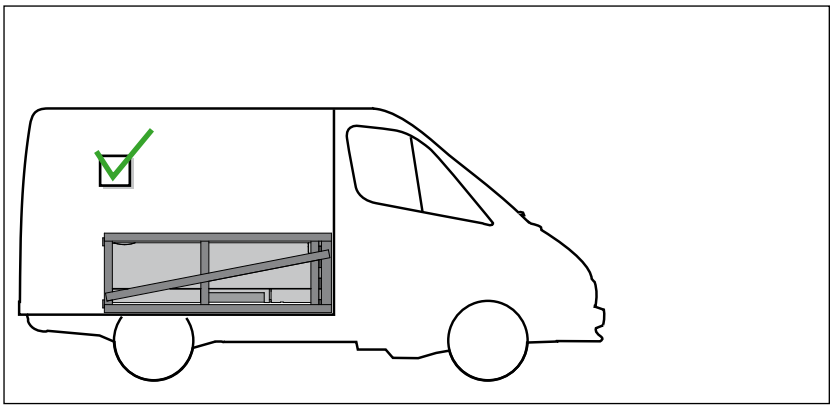

Le transport de l'appareil se fera idéalement à la verticale.

Le transport du Stûv en position horizontale est accepté si cela est nécessaire (pour des raisons d'encombrement).
Attention !
Après chaque transport en position couchée, verifier le bon positionnement des pièces suivantes:

> la grille de décendrage [image 1]

> les réfractaires et clés réfractaires [image 2]

> Le clapet de fumée ainsi que le berceau de support [image 3]

> les vermiculites déviateur de fumées [image 4]

N'oubliez pas de vérifier le fronton qui sera livré dans un colis séparé [image 5]

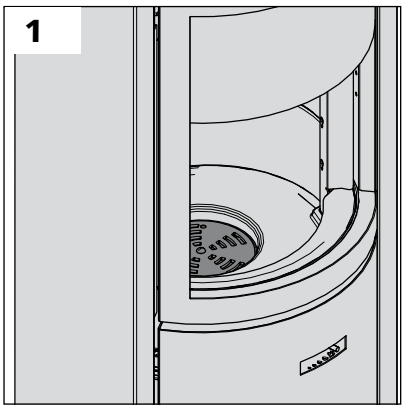

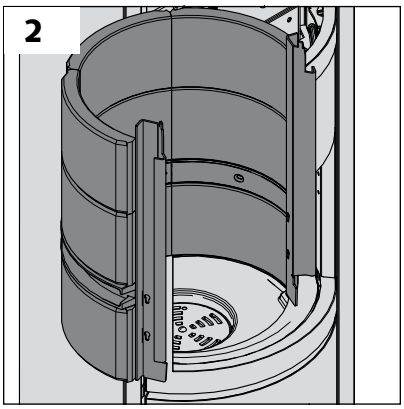

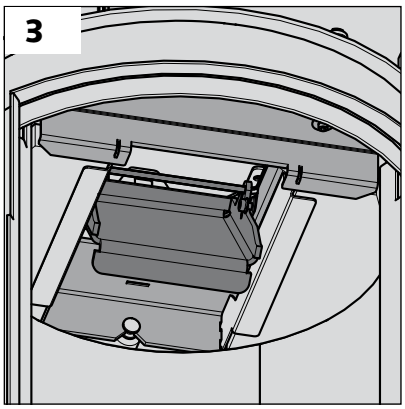

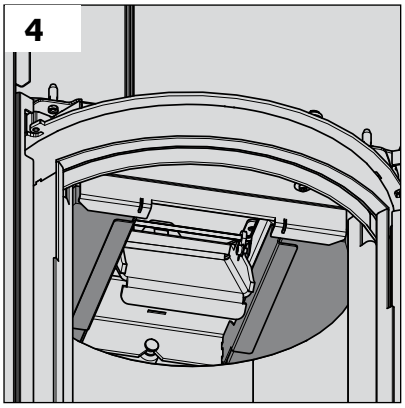

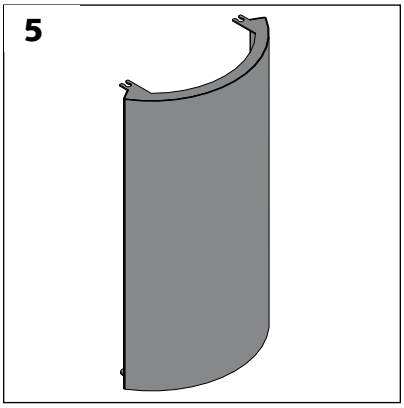

À la réception du matériel (suite)

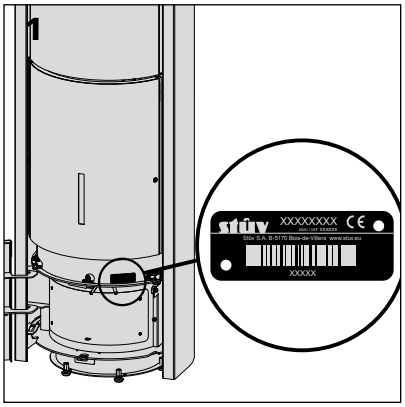

Attention !

Veuillez vérifier que le foyer n'a pas subi de dommage au cours de la livraison. La garantie ne couvre les détériorations dues au transport que si elles ont été mentionnées sur le bon de livraison.

Réclamation

En cas de réclamation, communiquez toujours le n° de série visible sur foyer en position porte pleine [photo 1].

Accessoires

– buse et raccordement supérieur ou arrière

– plaque de sol

– kit barbecue

– kit d'adduction d'air extérieur par l'arrière

– kit accumulation

Si un ou plusieurs de ces accessoires ont été commandés, ils sont disposés autour du foyer ou de son emballage. En contrôler la bonne réception.

Transport du foyer

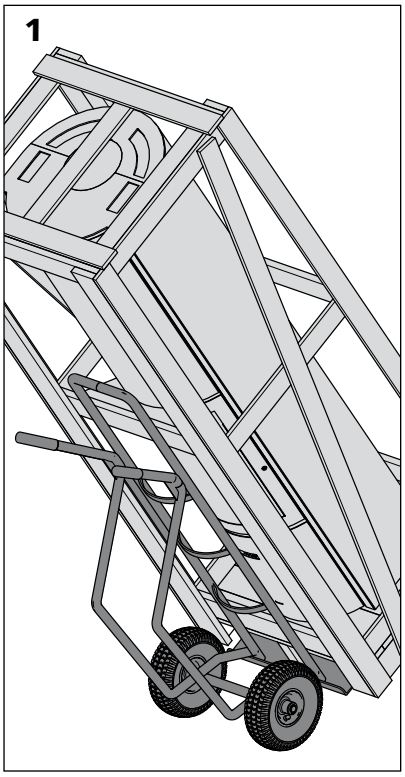

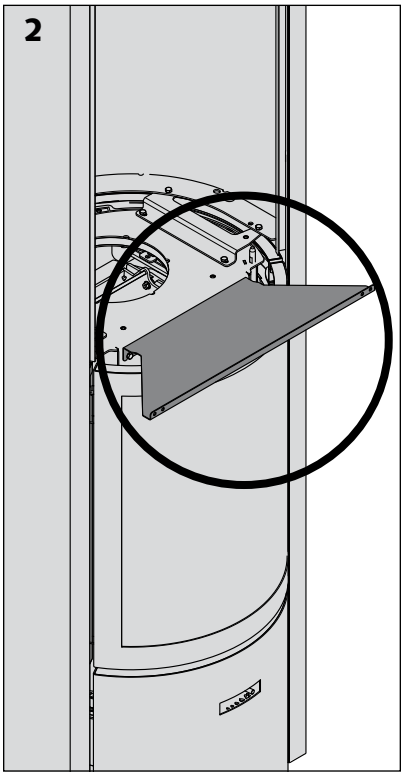

Attention !

La peinture n'est pas cuite au four, elle est donc relativement fragile mais elle durcira lors des premières chauffes ; par conséquent, manipuler l'appareil avec précaution lors de son installation.

Déplacement

Quand le foyer est toujours emballé, vous pouvez utiliser un transpalette ou un diable [schéma 1]. Amenez-le à proximité de son emplacement définitif.

Prendre soin de bien positionner le diable du côté du support diable [schéma 2].

Si vous n'avez pas la possibilité de transporter le foyer sur sa palette jusqu'à son emplacement définitif, veuillez suivre les instructions de déballage qui suivent.

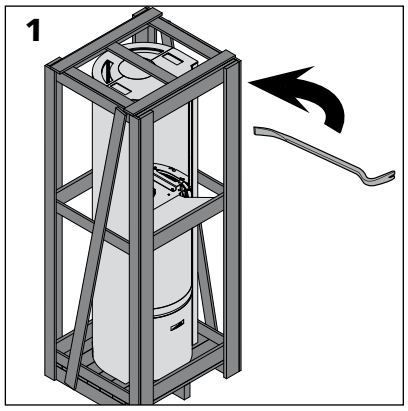

> Retirer la structure en bois à l'aide du pied de biche [photo 1].

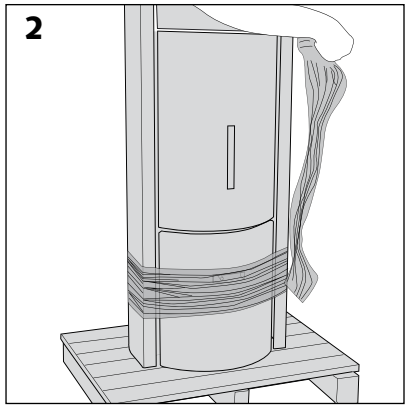

> Retirer l'emballage plastique et les films plastiques en haut et en bas du foyer qui maintiennent les parties mobiles pendant le transport [photo 2].

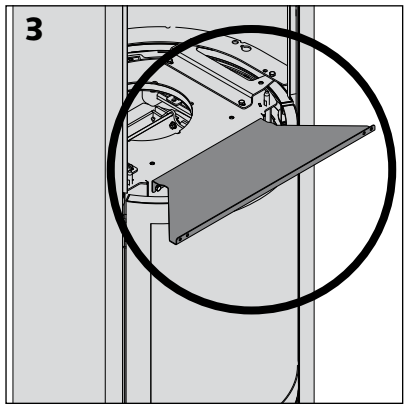

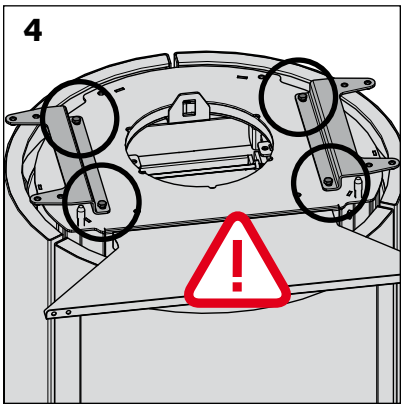

Remarque! La protection transport diable [photo 3] sert à soutenir le foyer pendant la manutention pour ne pas forcer sur les portes ou le tambour. Elle sera retirée plus tard quand le foyer aura été amené à sa place définitive.

Attention! Ne jamais désserrer les deux vis positionnant le support parement : celui-ci a été réglé et fixé en usine [photo 4].

Veiller à éliminer les déchets d'emballage suivant les réglementations locales en vigueur.

Démontage des pièces extérieures du foyer

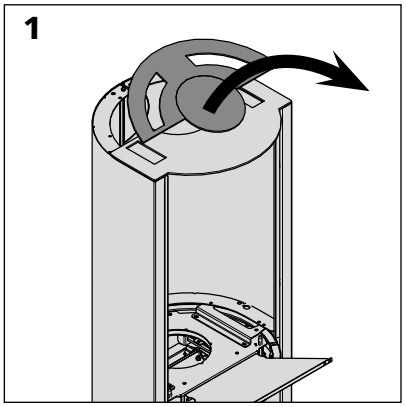

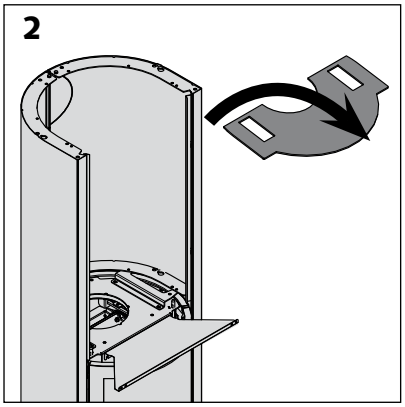

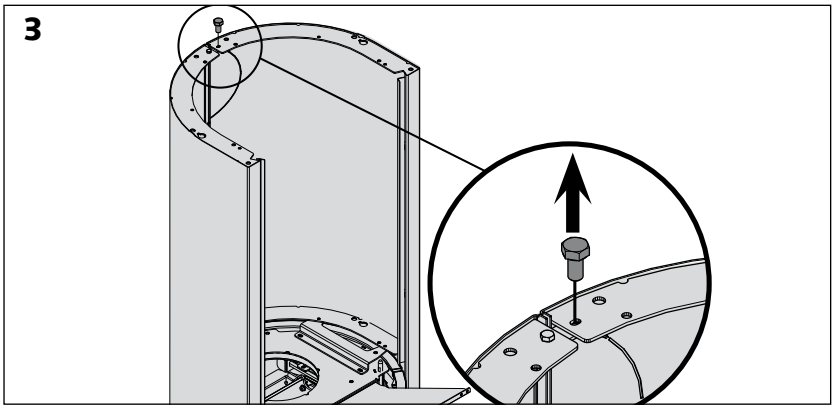

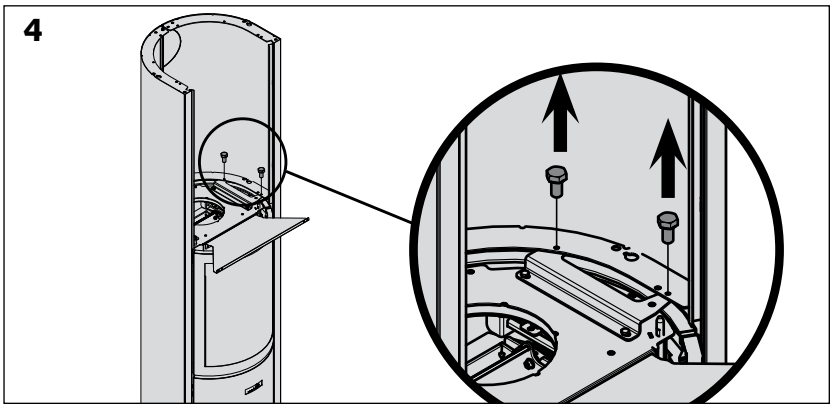

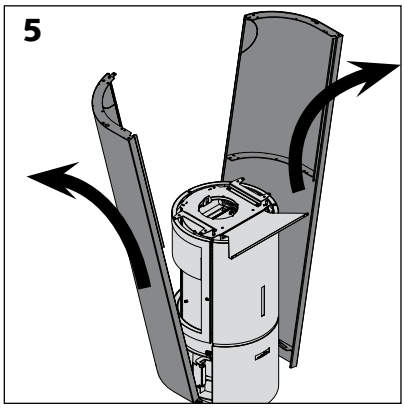

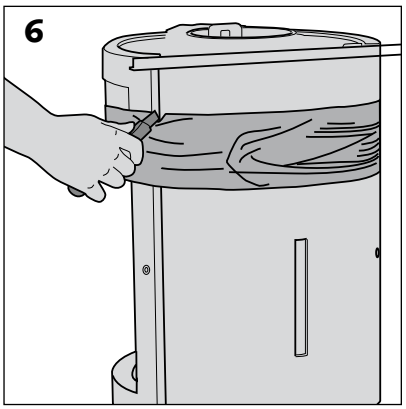

Pour alléger le foyer, le manipuler plus facilement et éviter d'abîmer les pièces mobiles, nous vous conseillons vivement de déshabiller le Stûv 30-H et de retirer le contenu de la chambre de combustion avant de commencer l'installation proprement dite.

> Retirer les 2 tablettes situées sur le haut du foyer:

– retirer ensuite les 2 tablettes, celle de l'arrière [photo 1], puis celle de l'avant [photo 2].

> Retirer les parements latéraux

– désolidariser les 2 parements en dévissant l'une des 2 vis situées sous la partie supérieure des parements [photo 3]

– dévisser les 4 vis situées à mi-hauteur grâce à une clé de 10

> Couper avec précaution le film plastique qui maintient les portes [photo 6]. Ne pas arracher le film ! Une des extrémités de ce film est coincée entre la porte pleine et le corps du foyer. Déverrouiller et ouvrir la porte à l'aide de la main froide pour le décoincer.

Démontage des pièces extérieures du foyer (suite)

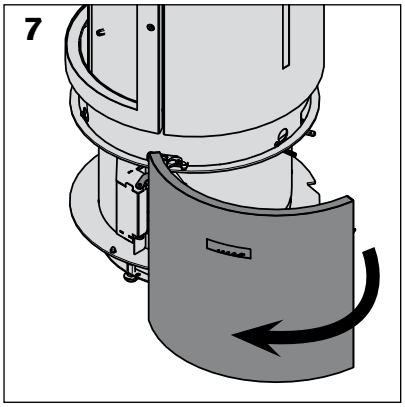

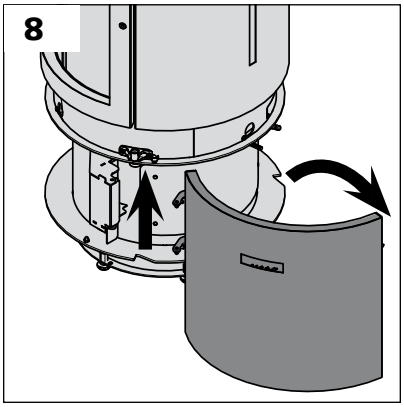

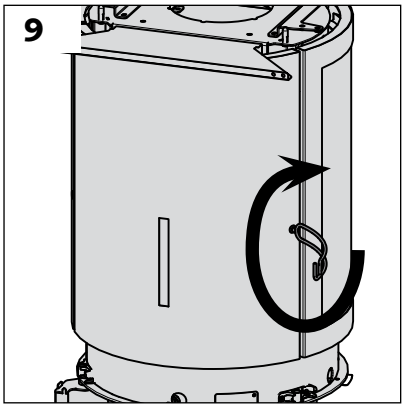

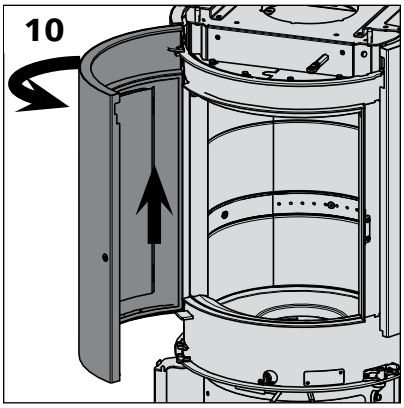

> Retirer le portillon cendrier : ouvrir le portillon cendrier [photo 7]et le retirer en le dégageant de ses gonds [photo 8].

> Retirer les portes : les entrouvrir légèrement [photo 6], les soulever pour les sortir de leurs gonds puis les pousser vers la gauche [photo 10].

1

Vérification du contenu de la chambre de combustion [photo 1]

Vous trouverez :

– une bombe de peinture pour retouches [photo 1a]

– une poignée “main froide” pour manipuler la porte et le registre [photo 1b]

– 2 butées de rotation et 2 vis M5 x 6 [photo 1c]

– une plaque d'obturation et 2 vis M5 x 8 [photo 1d]

– notice d'installation

– notice mode d'emploi

Placement définitif du foyer

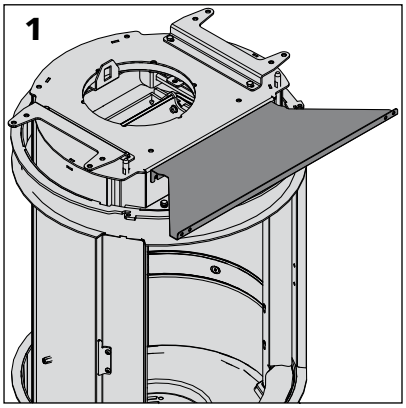

Attention! Ne pas oublier de remettre la protection transport diable avant de déplacer le foyer!

Le foyer peut maintenant être déplacé vers son emplacement définitif: basculer le foyer sur la face. Attention, penser à ajouter un chiffon de protection entre l'anneau de tambour et le diable.

Raccordement de l'air extérieur

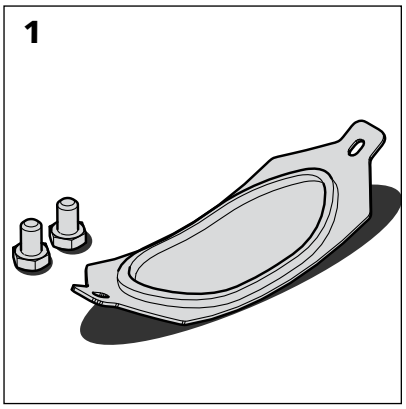

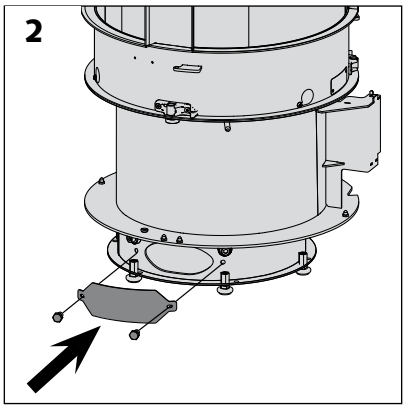

Si vous ne raccordez pas votre foyer à l'air extérieur, passer au chapitre suivant.

Si la connexion d'air vient du sol:

> Fixer la plaque d'obturation (à l'aide de la clef plate de 8mm et 2 vis M5x8 tête hexagonale) [photos 1 à 3].

> **Positionner le foyer** au dessus de l'arrivée d'air extérieur [photo 4].

> Vérifier la bonne étanchéité du joint par rapport au sol.

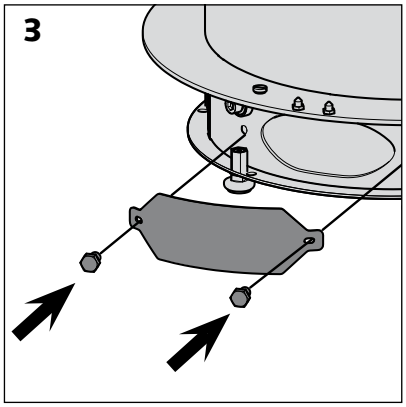

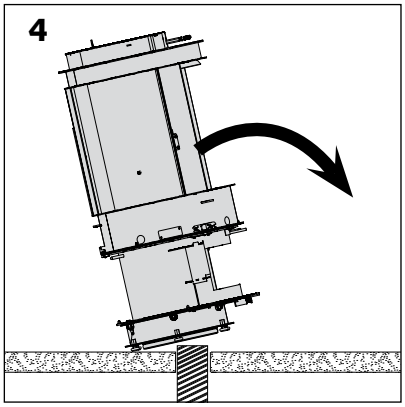

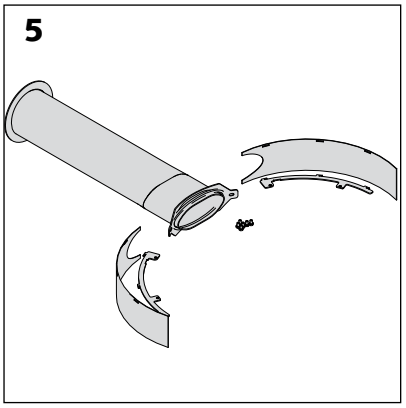

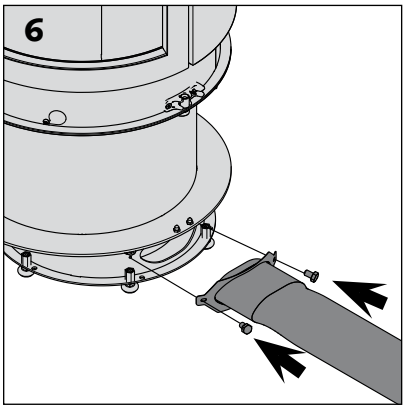

Si la connexion d'air vient du mur:

> **Prendre le kit "adduction d'air extérieur par l'arrière"** [photo 5].

> S'assurer que le conduit ait la longueur voulue sachant que la longueur maximum du conduit d'adduction standard Stûv est de 48 cm. Le recouper si nécessaire.

> Brancher le conduit à l'arrière du foyer (à l'aide 2 vis M5x6 tête hexagonale et d'une clef de 8) [photo 6].

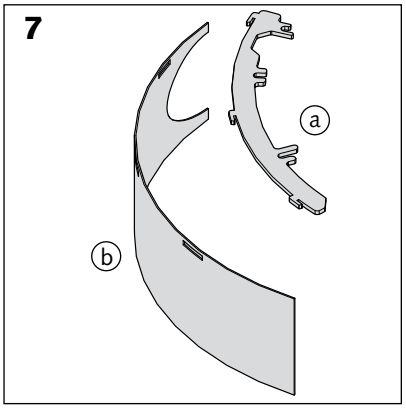

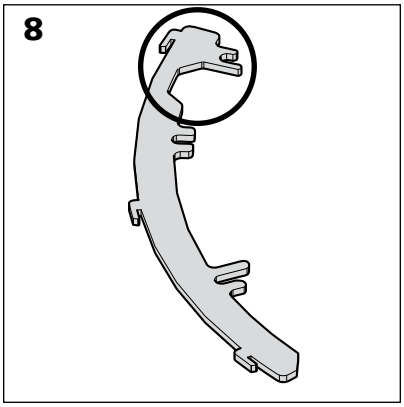

> Fixer les 2 supports des demi - caches [photo 7 a]

– Positionner les supports de telle sorte que l'appendice [schéma 8] soit situé à l'arrière du foyer

– Fixer les 2 supports (à l'aide des 4 vis M5x6 tête hexagonale et d'une clef de 8) [photo 10].

> Clipser les 2 demi-caches [photo 12] à leur support et vérifier qu'ils sont bien bloqués [photos 13].

> Préparer les 2 parements en éliminant la partie pré-découpée inférieure (à l'aide d'une scie à métaux) [photo 14]. Ebavurer le parement avec une lime demi-ronde.

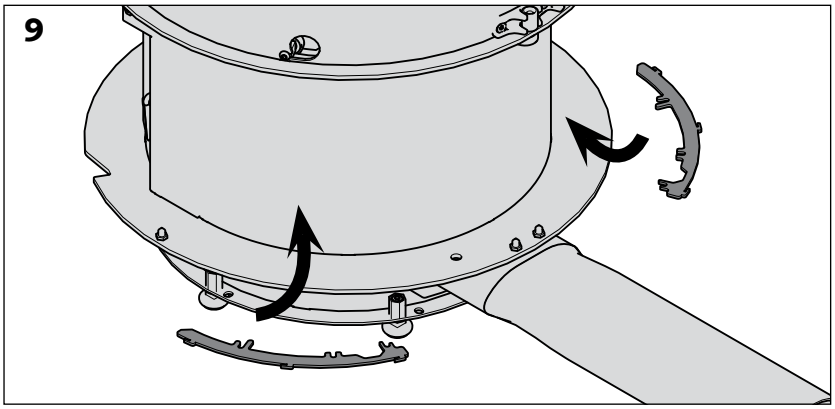

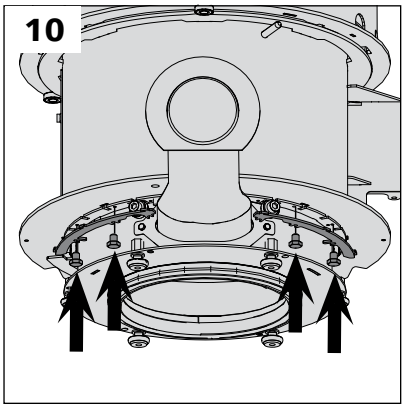

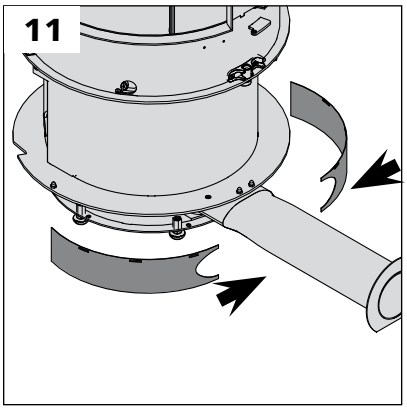

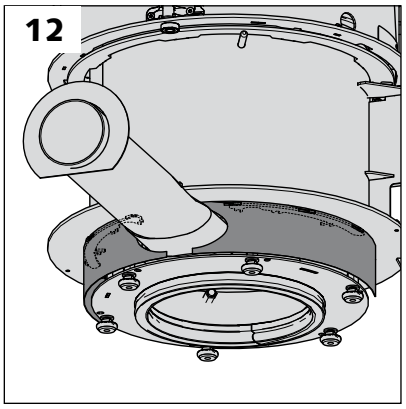

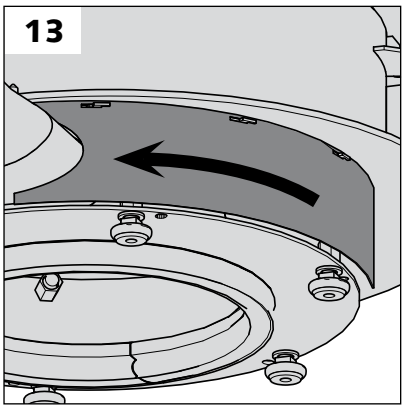

Raccordement de l'air extérieur (suite)

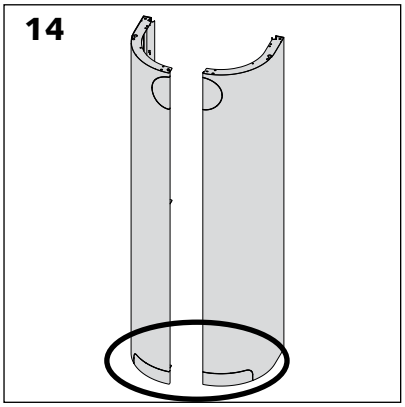

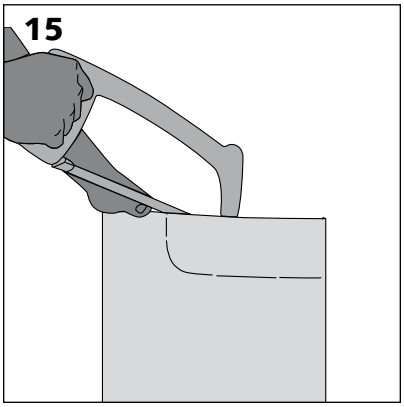

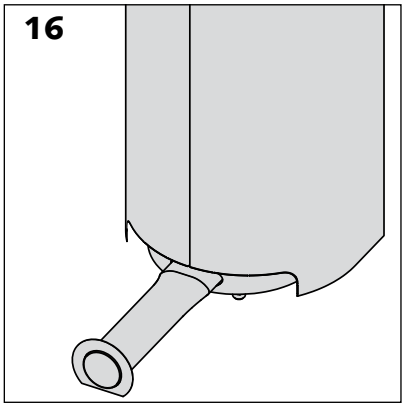

Mise à niveau du foyer

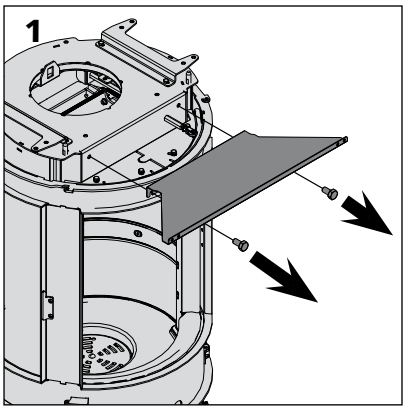

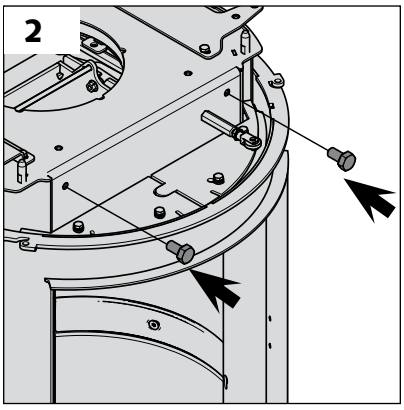

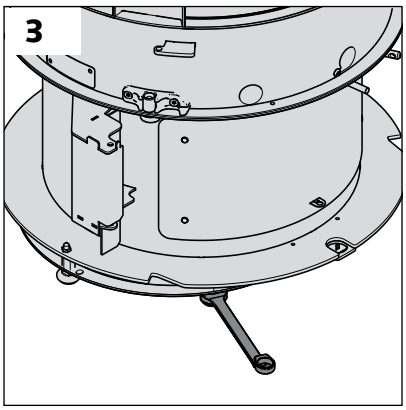

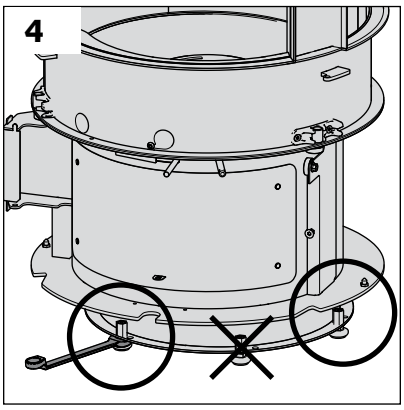

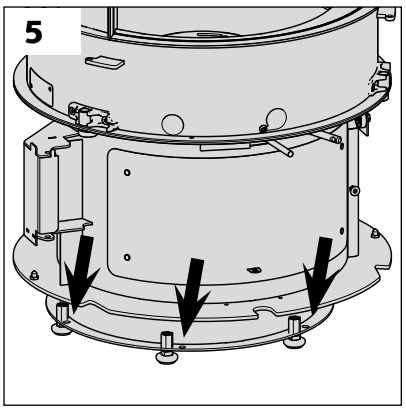

Avant de commencer, assurez-vous que le revêtement de sol soit plat et propre.
Si le revêtement de sol n'est pas régulier, vous devrez prendre les mesures nécessaires afin d'assurer l'étanchéité parfaite au niveau du joint inférieur.

> Enlever définitivement la protection diable [photo 1].

> Mettre le foyer de niveau : règler trois pieds sur les 6 (1 sur 2) en tournant dans le sens horlogique (à l'aide d'une clé 13) [photo 3]. Les trois autres pieds restent en suspend.

Attention ! Veillez à ce que le joint soit bien appuyé sur le sol pour assurer l'étanchéité pour l'adduction d'air extérieur.

> Régler le trois derniers pieds.

Remarque ! Les trous de l'anneau inférieur peuvent être utilisés pour fixer le foyer au sol [photo 5].

Rappel ! Nous conseillons vivement de fixer le foyer Stûv 30-H au sol. Cette opération garantit la bonne stabilité de l'appareil.

La fixation peut-être chimique ou mécanique. La fixation par vis peut, par exemple, se faire au travers des trous illustrés dans le schéma 5.

Installation du verrou pour Stûv 30 rotatif

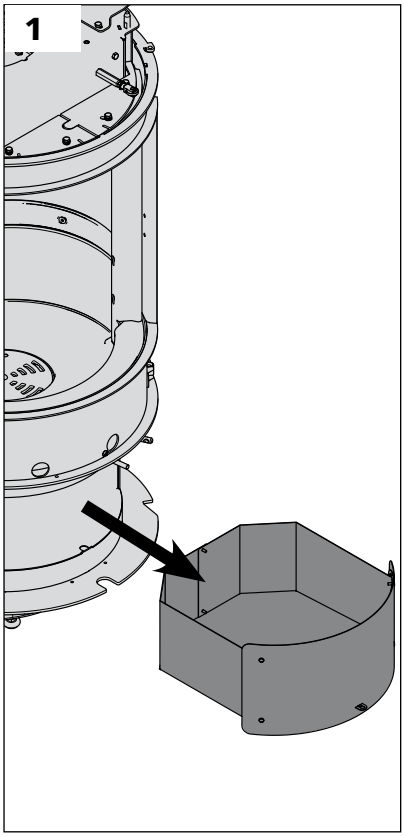

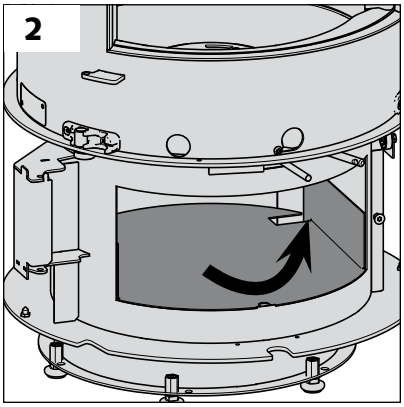

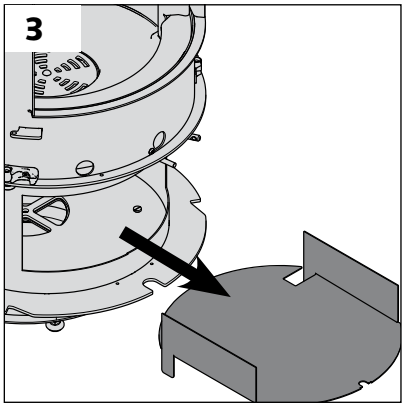

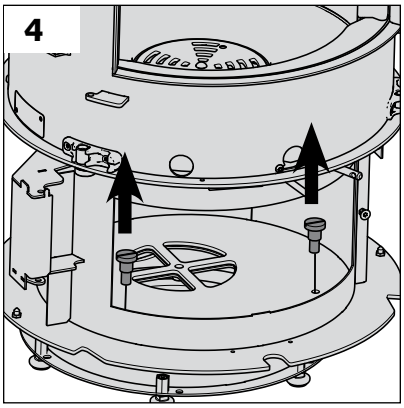

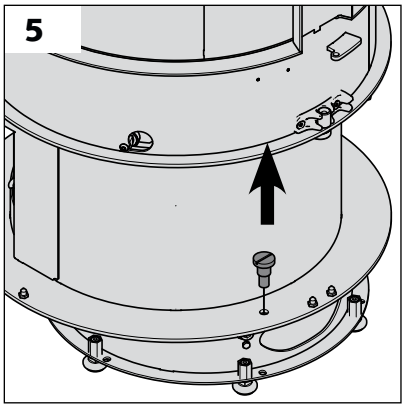

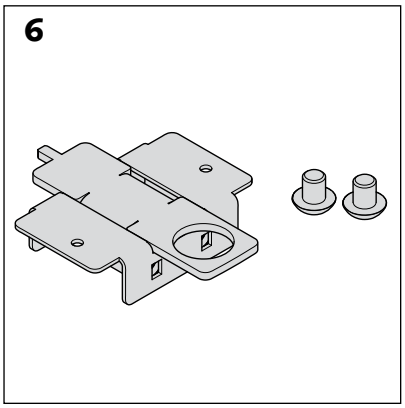

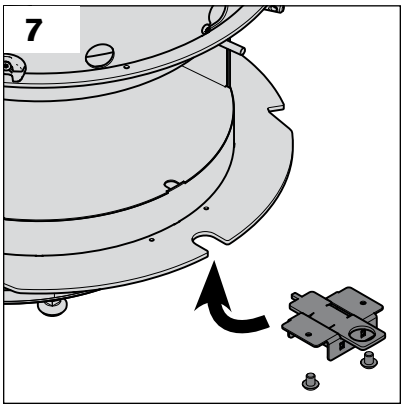

Pour pouvoir installer le kit rotatif pour Stûv 30 vous devez obligatoirement avoir une sortie de fumée verticale.

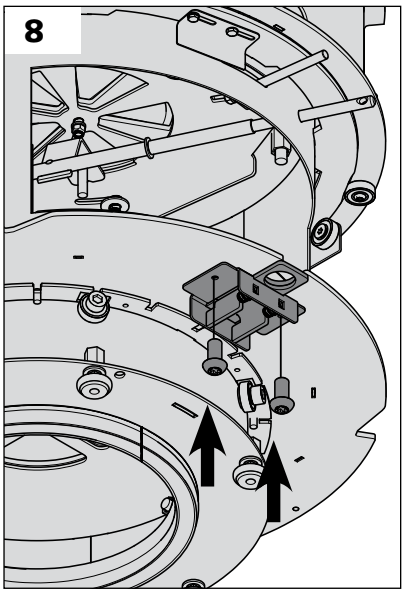

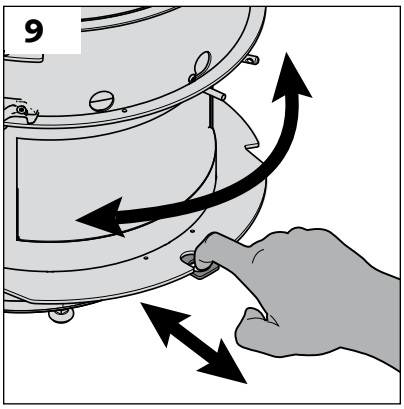

Raccordement au conduit de fumées - 4 configurations

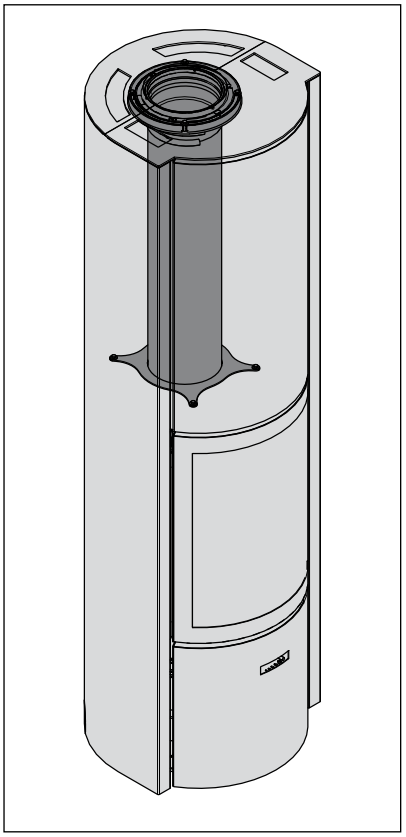

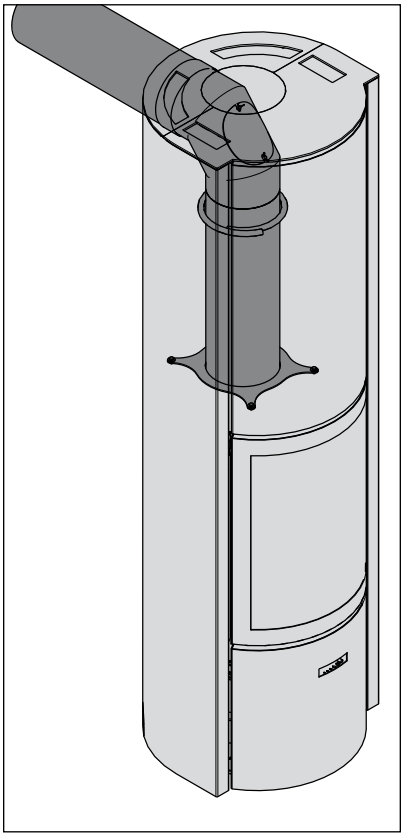

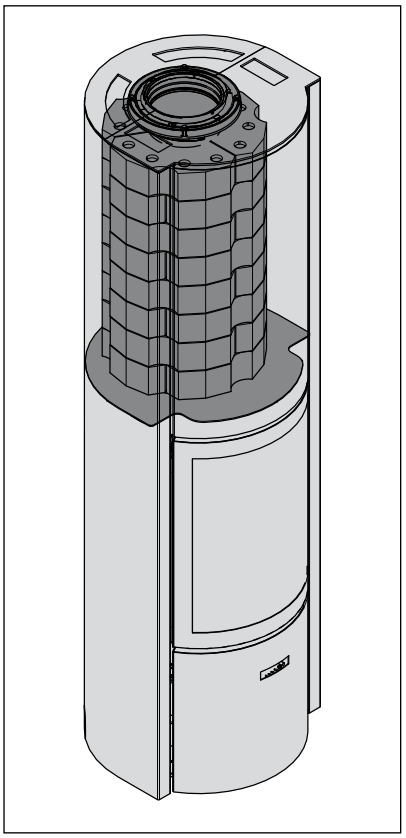

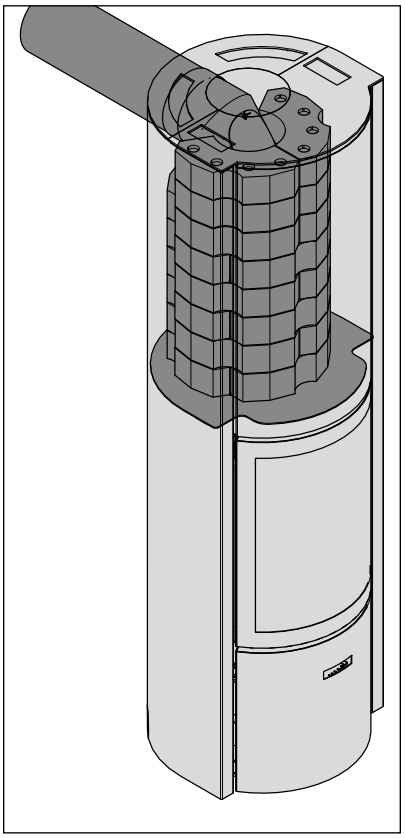

Il est possible de raccorder le Stûv 30-H en sortie arrière ou en sortie haute. Chacune de ces configurations permettent l'installation du kit accumulation.

Veillez vous référer au chapitre correspondant afin de respecter l'ordre de l'installation.

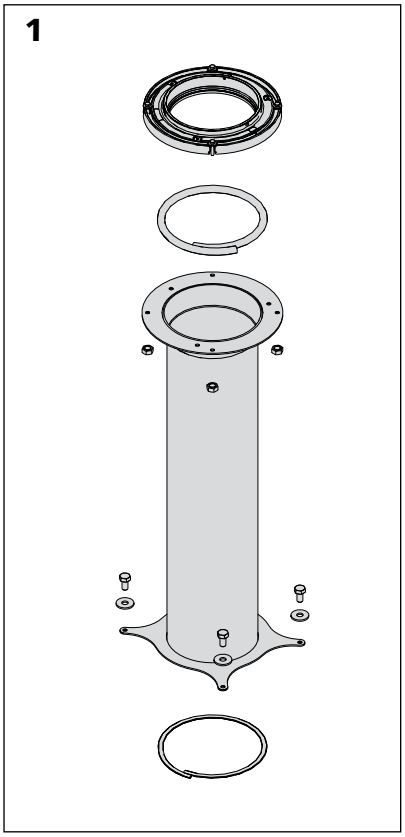
1

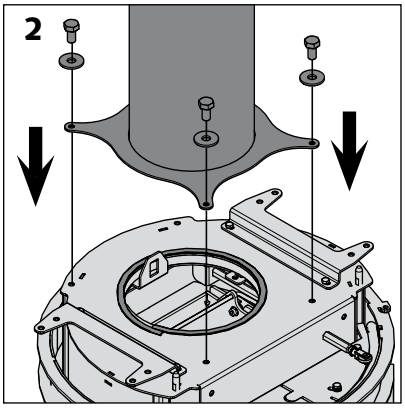
2

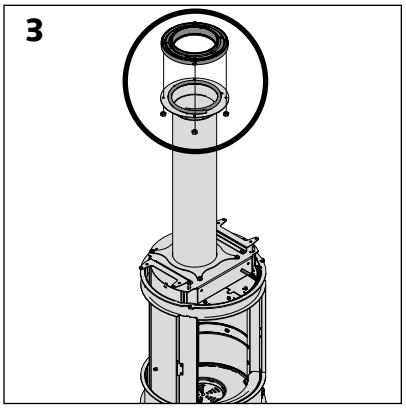
3

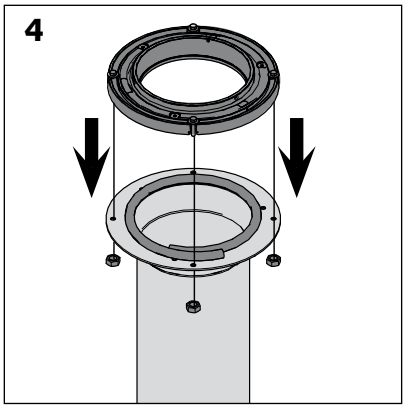
4

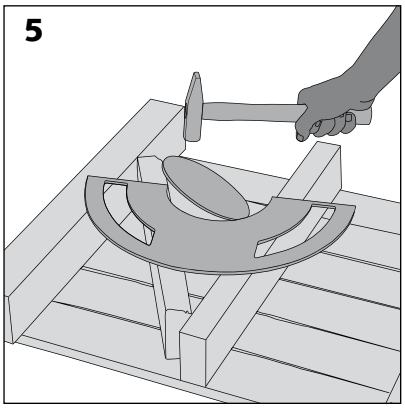
5

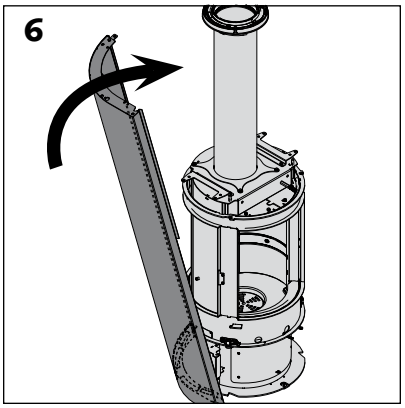
6

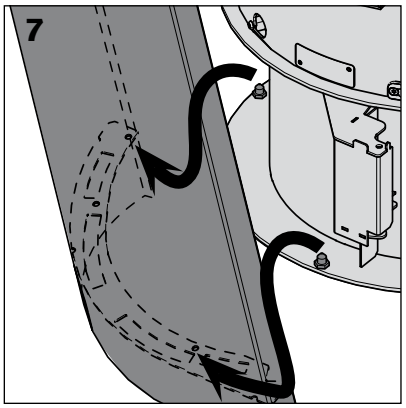
7

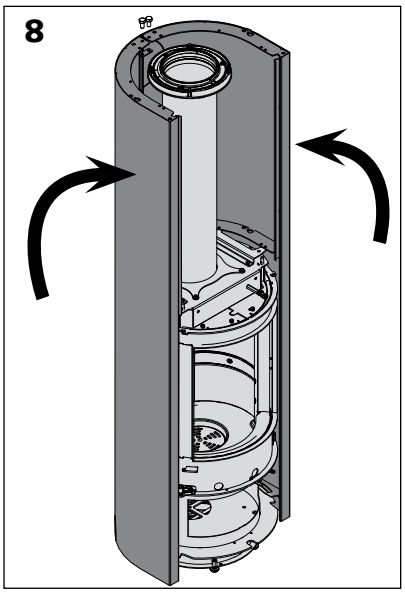
8

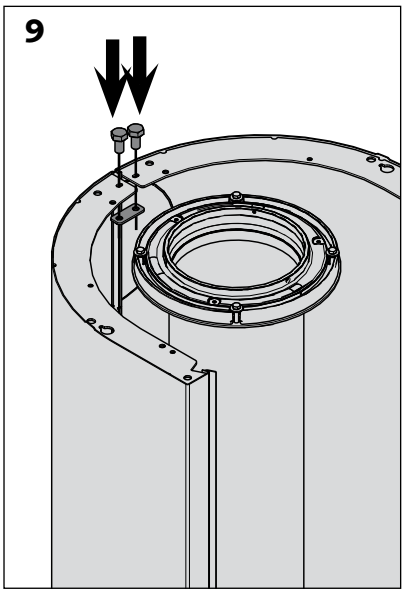
9

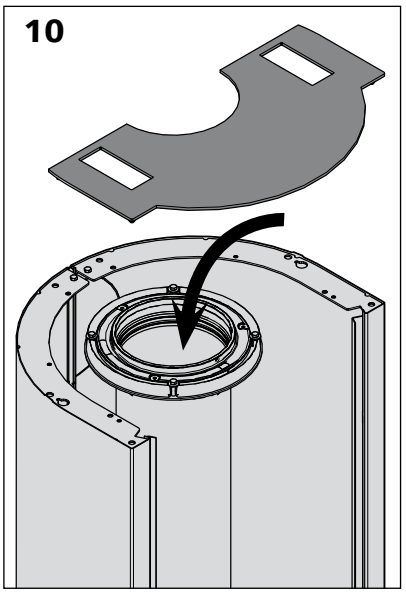
10

11

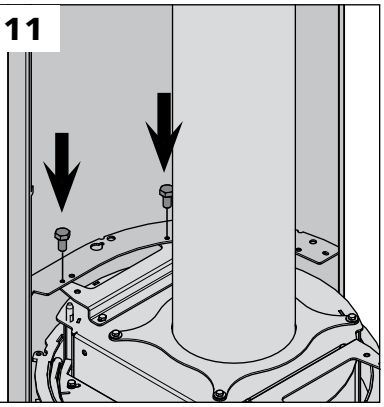

12

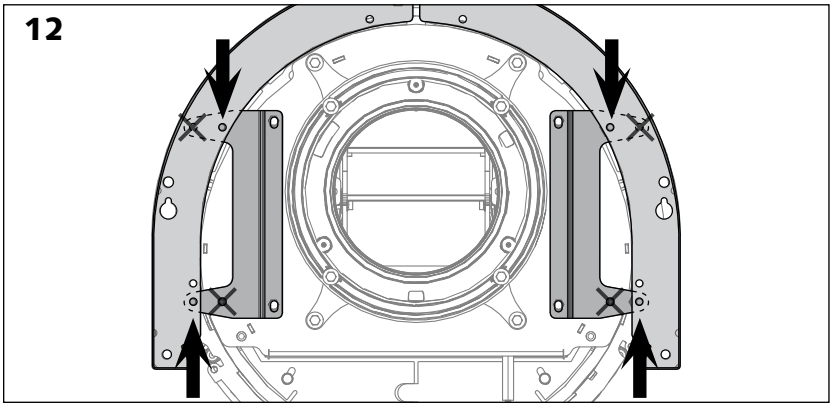

13

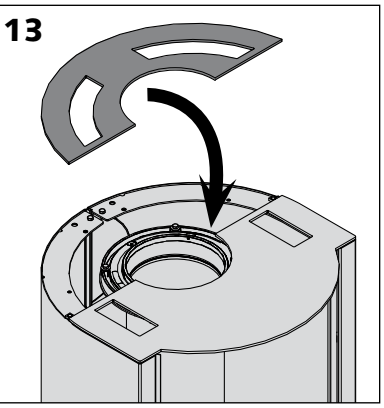

14

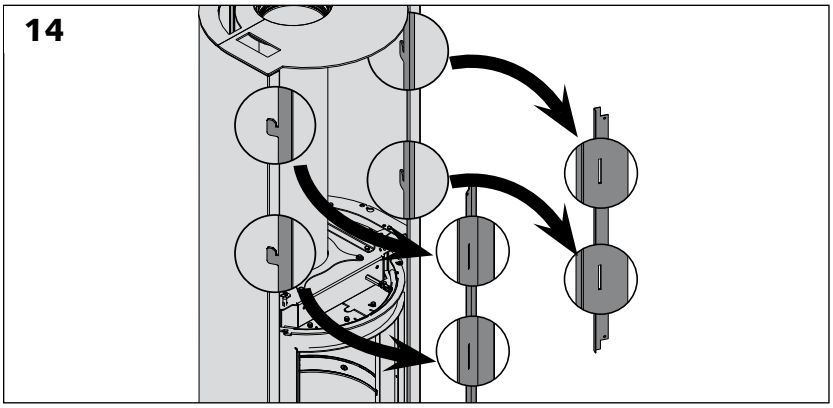

15

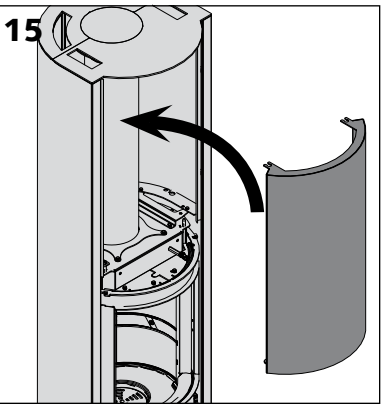

Raccordement au conduit de fumées - sortie arrière

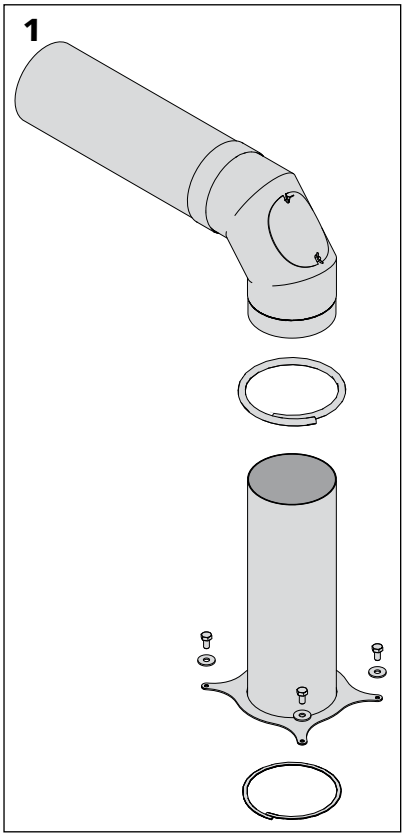

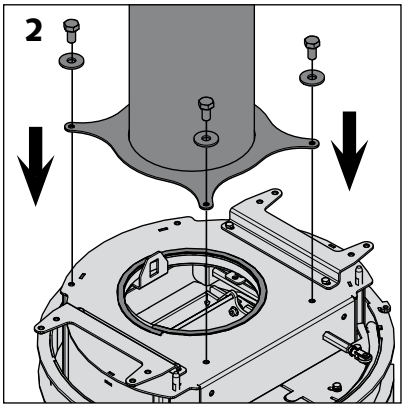

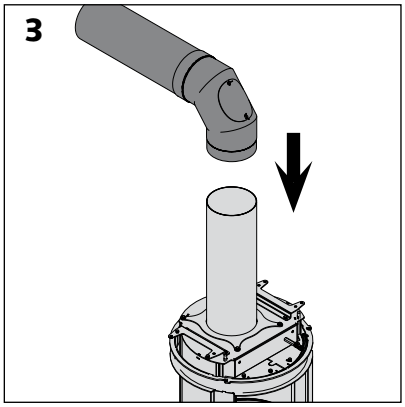

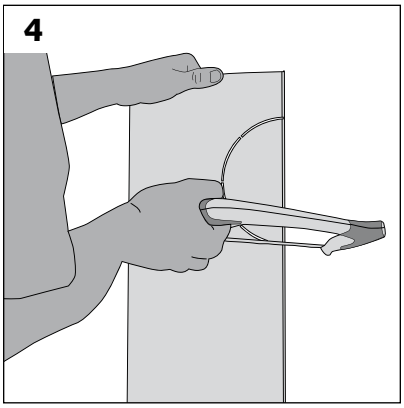

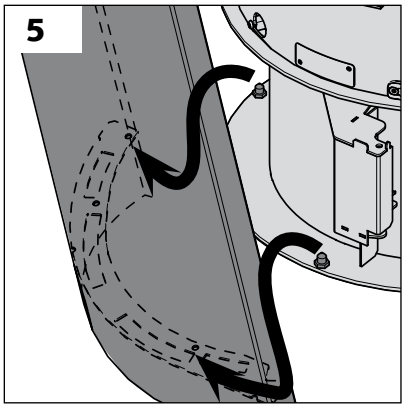

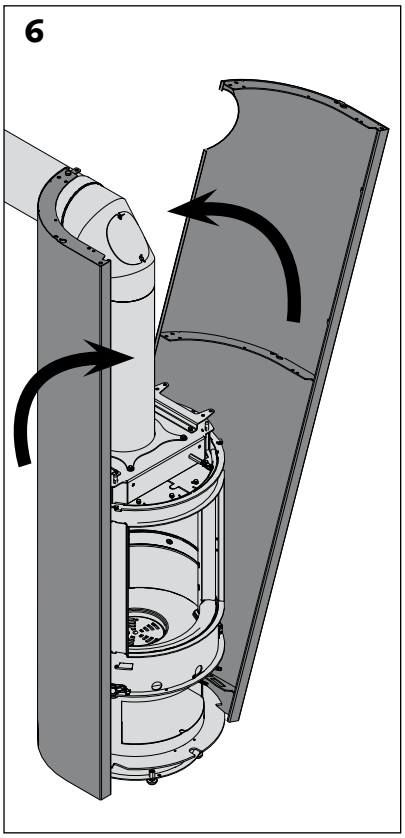

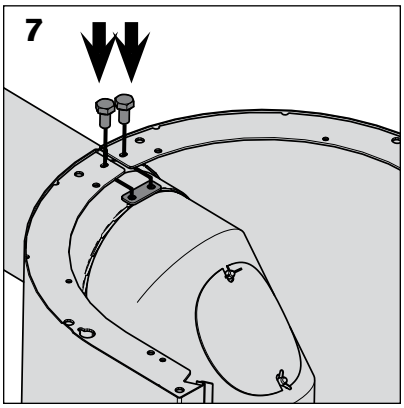

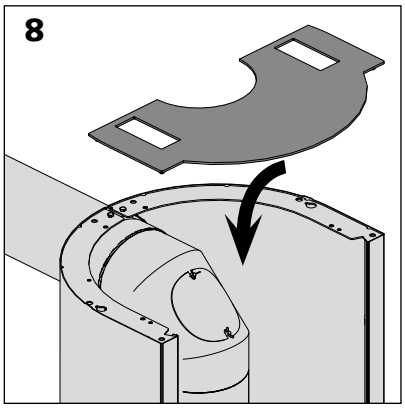

9

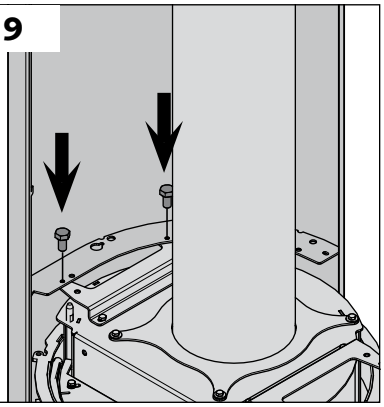

10

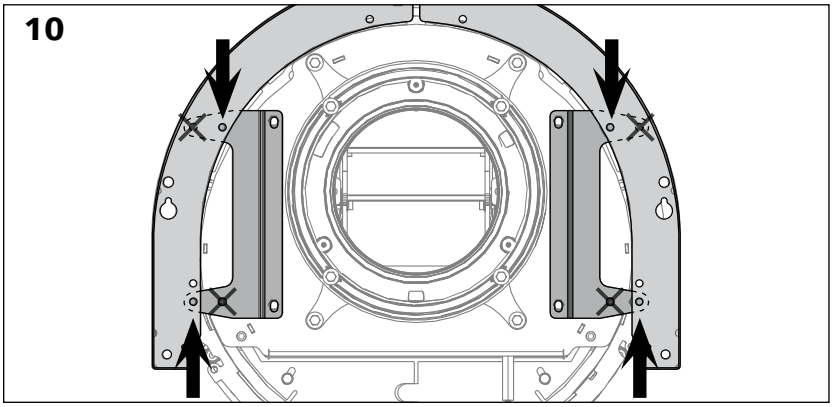

11

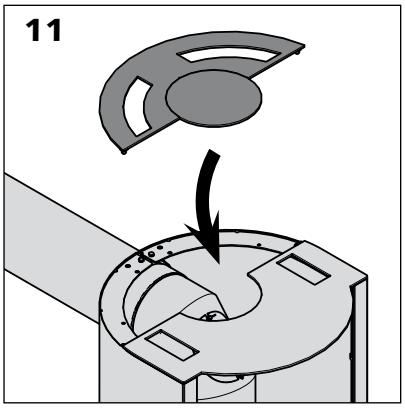

12

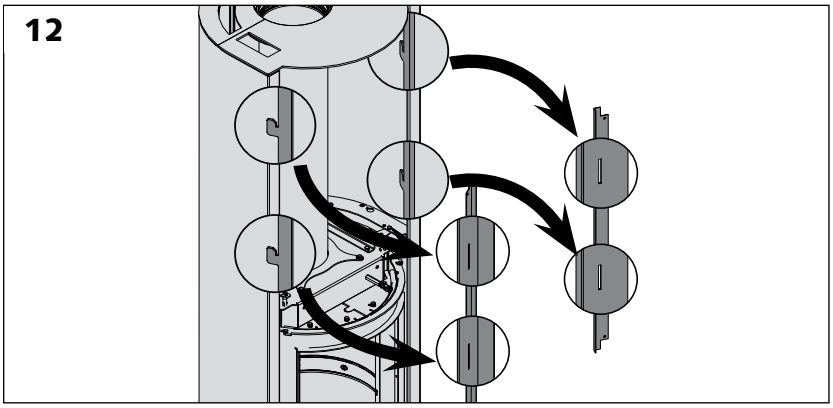

13

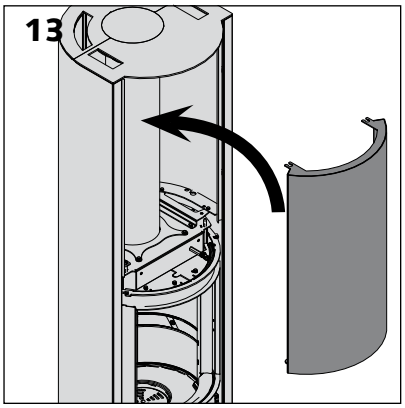

Installation du kit accumulation + raccord au conduit de fumée sortie haute

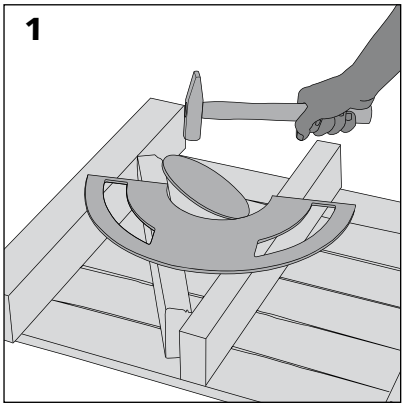

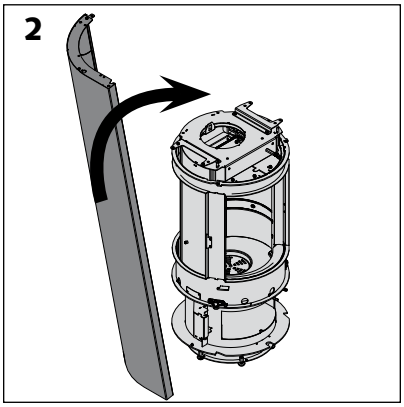

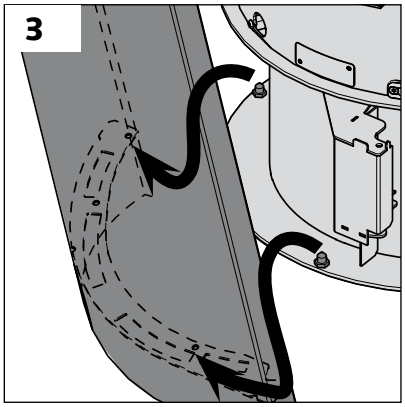

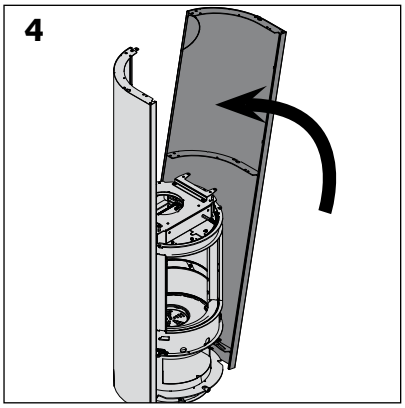

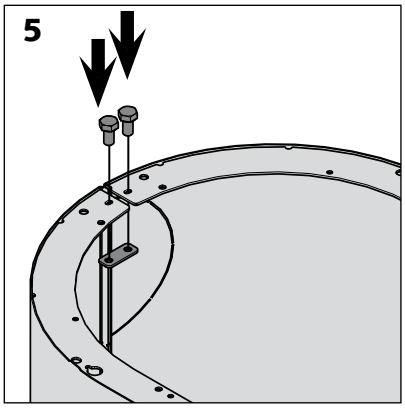

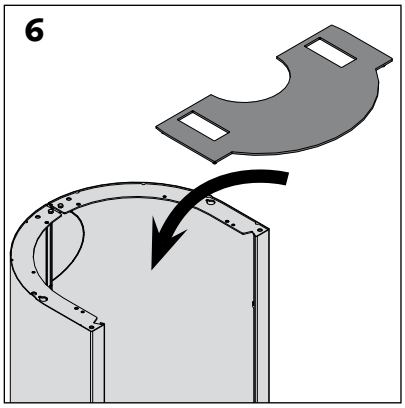

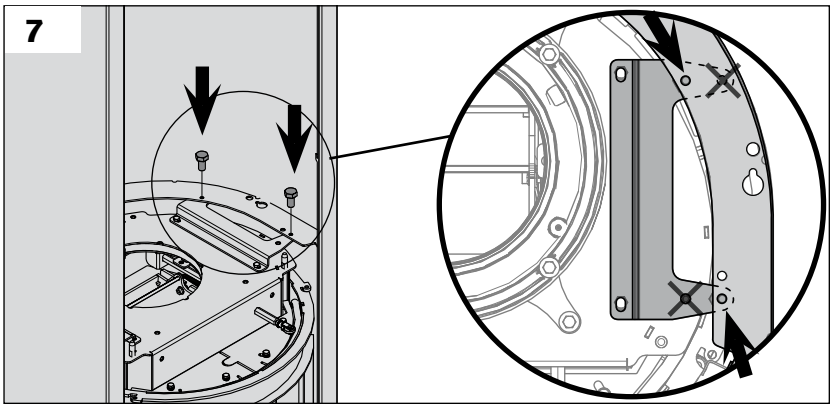

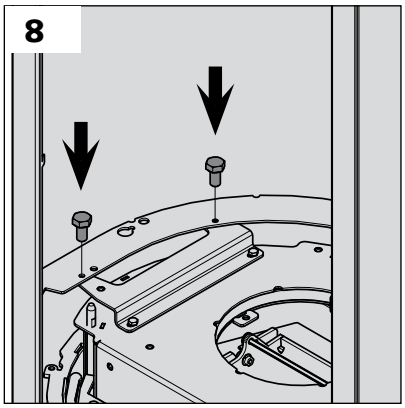

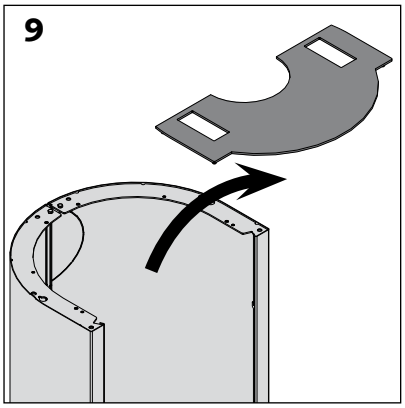

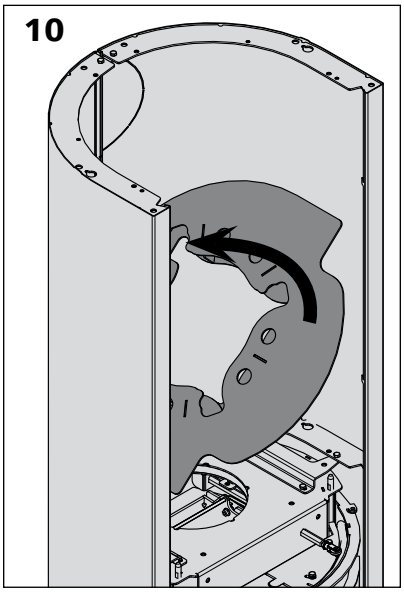

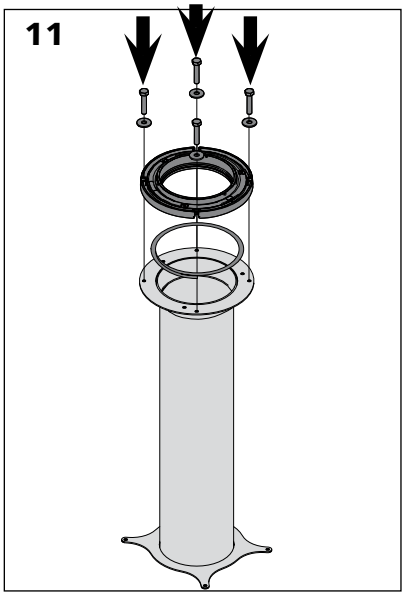

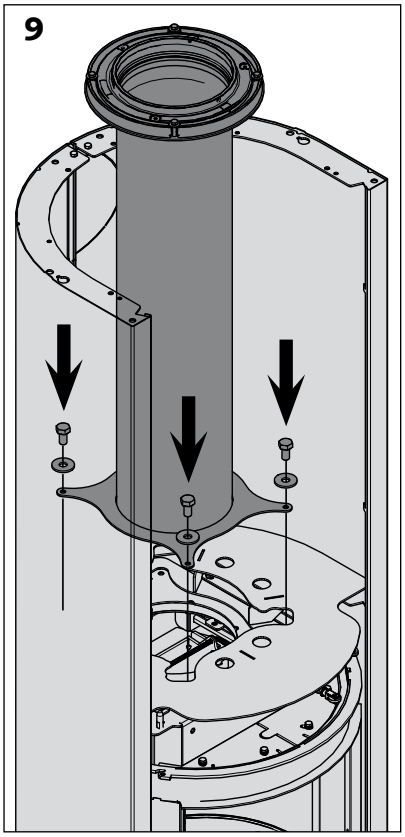
9

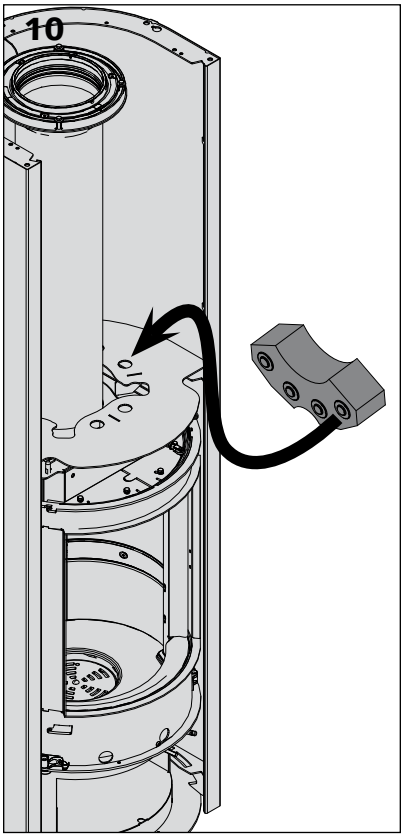
10

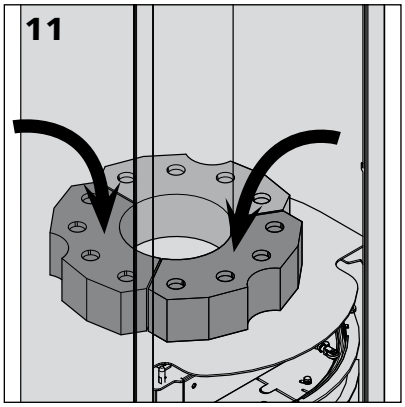
11

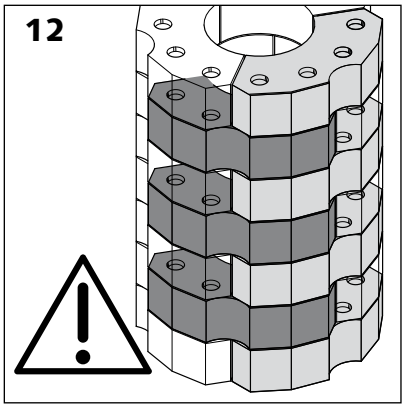
12

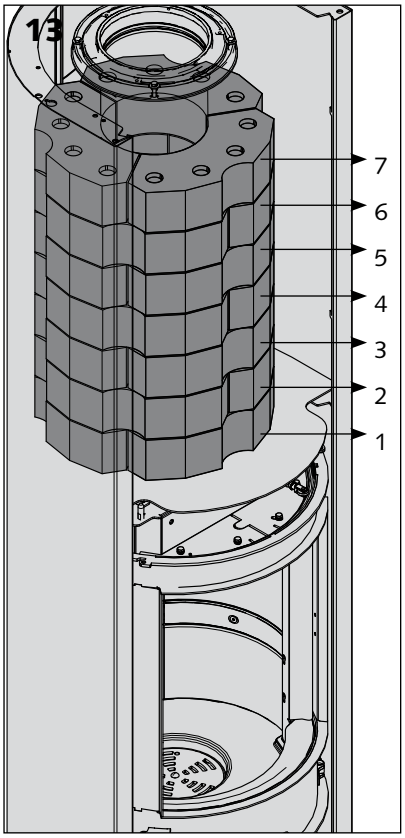
13
7
6
5
4
3
2
1

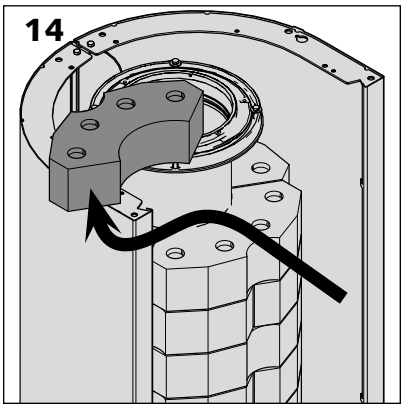
14

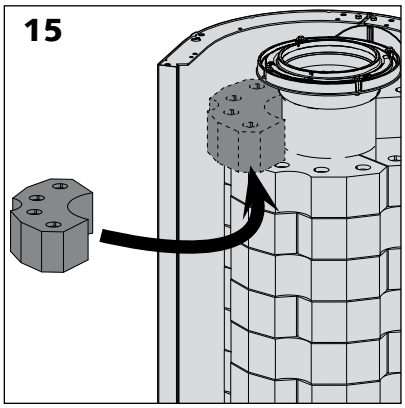
15

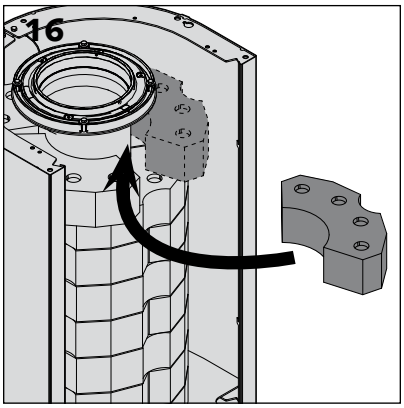
16

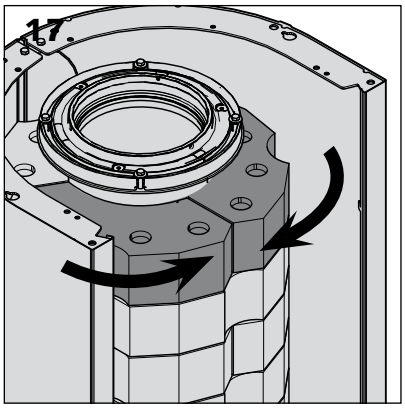
17

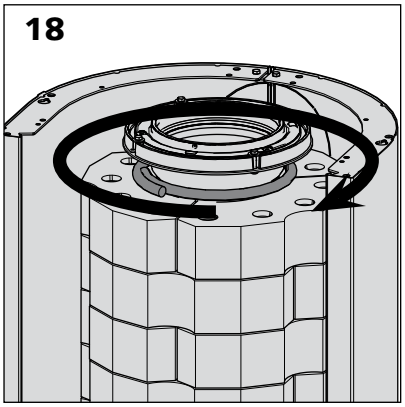

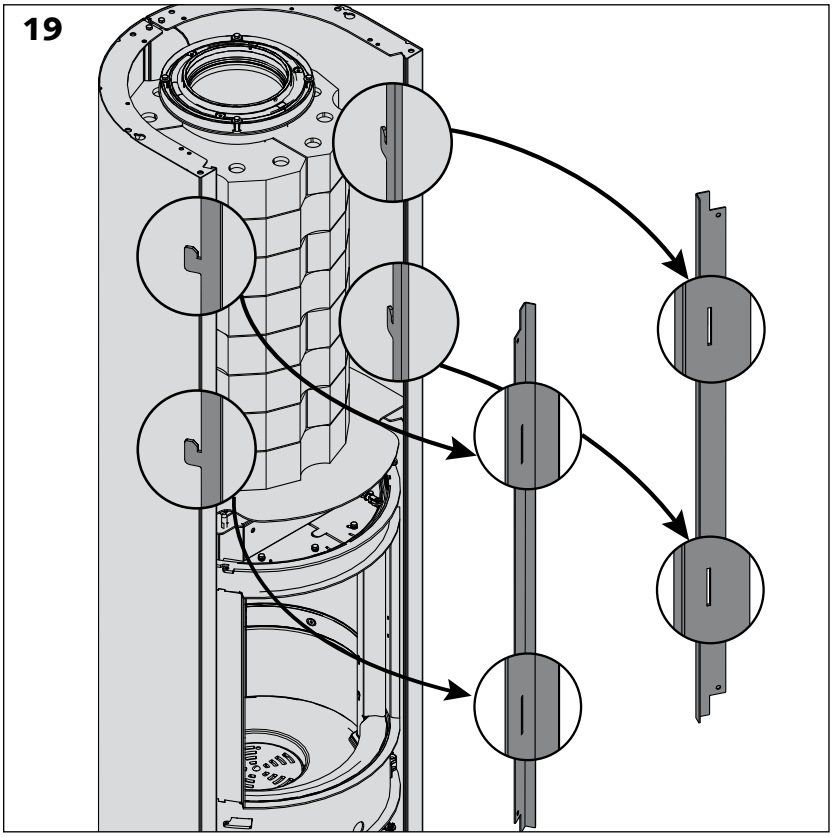

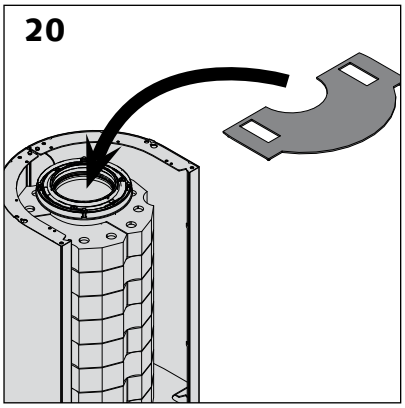

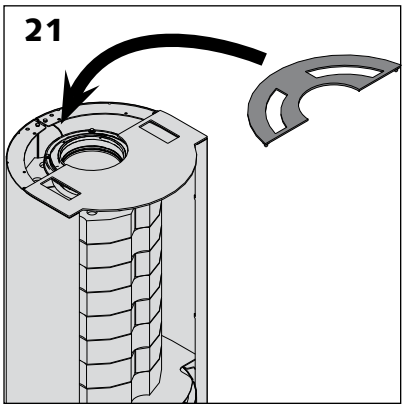

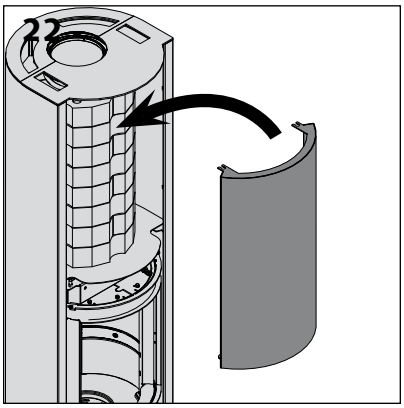

> En sortie haute, placer le joint entre les dernières pierres et la pièce en fonte.

Installation du kit accumulation + raccord au conduit de fumée sortie arrière

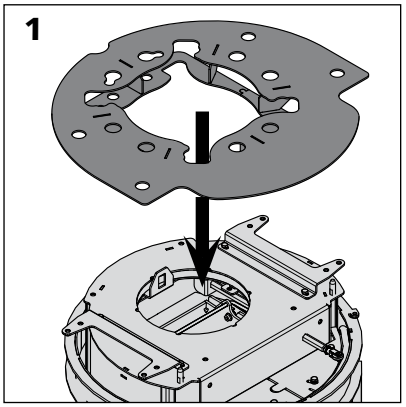

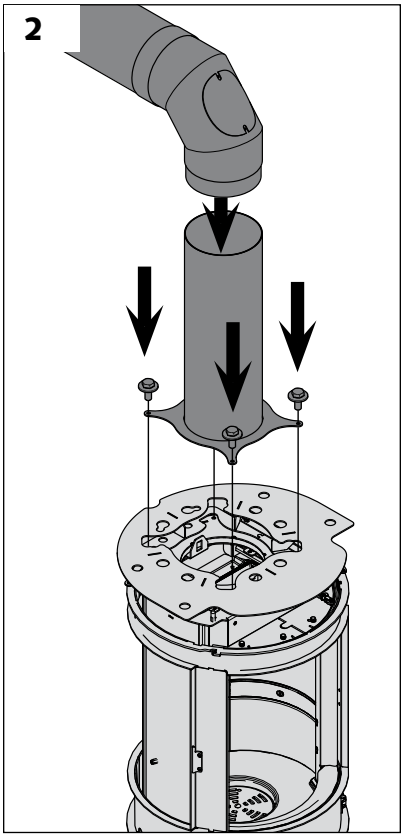

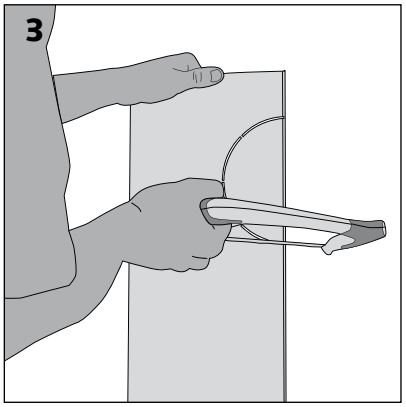

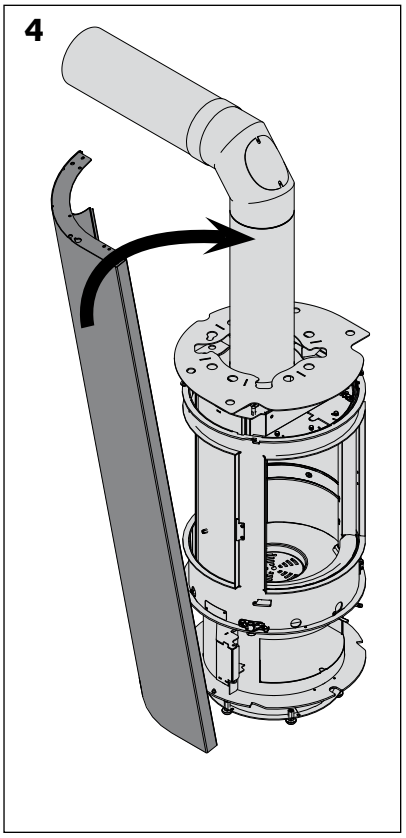

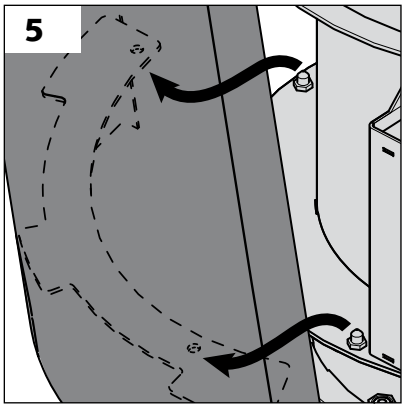

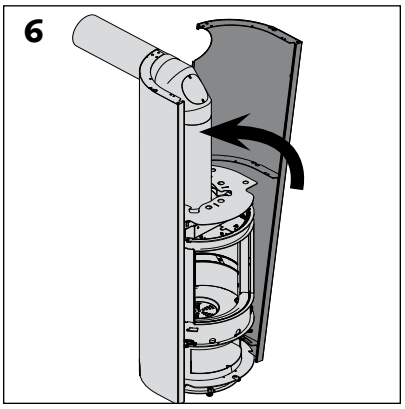

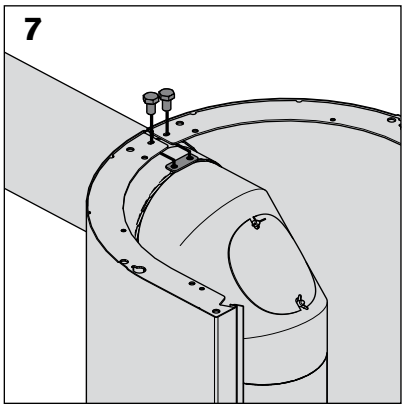

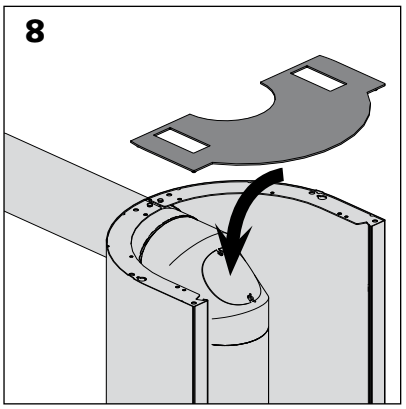

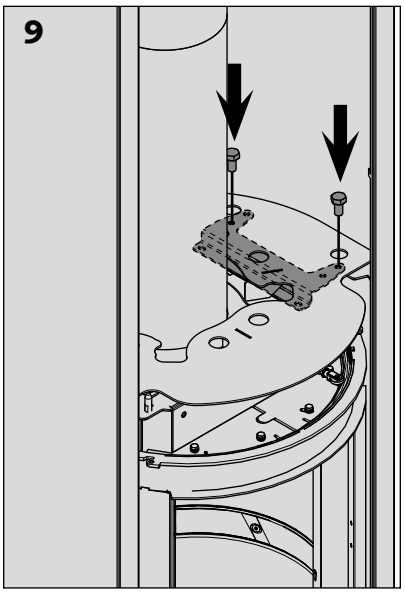

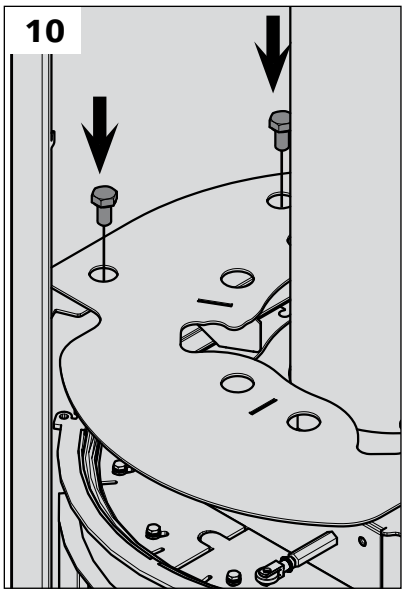

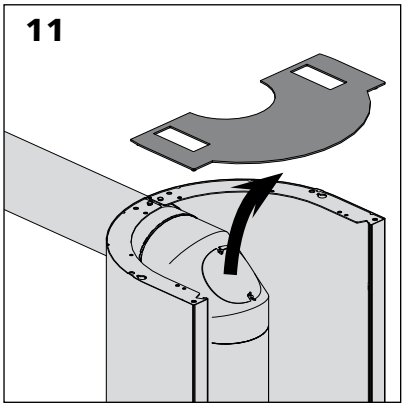

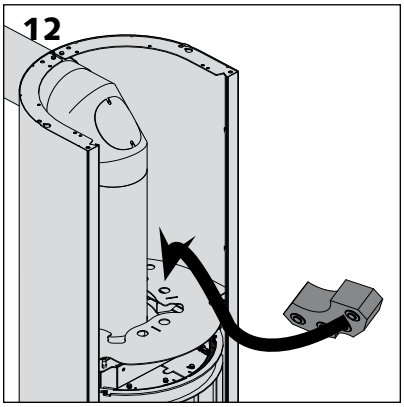

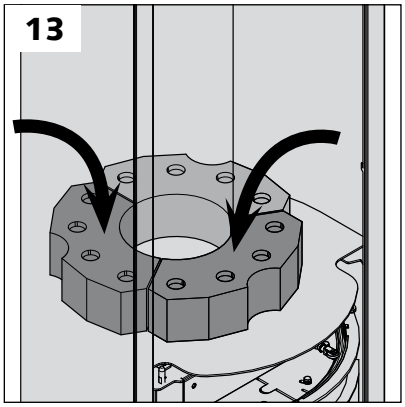

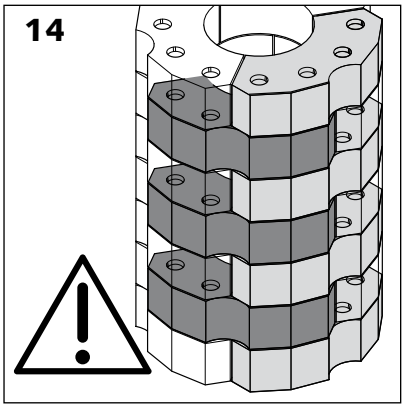

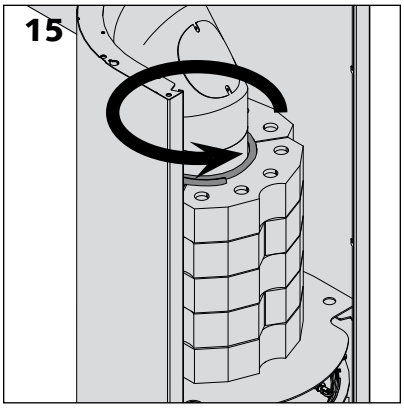

> En sortie arrière, placer le joint entre la 5ème et la 6ème couche de pierres.

Dans la configuration présente 3 pierres sur les 24 ne sont pas utiles.

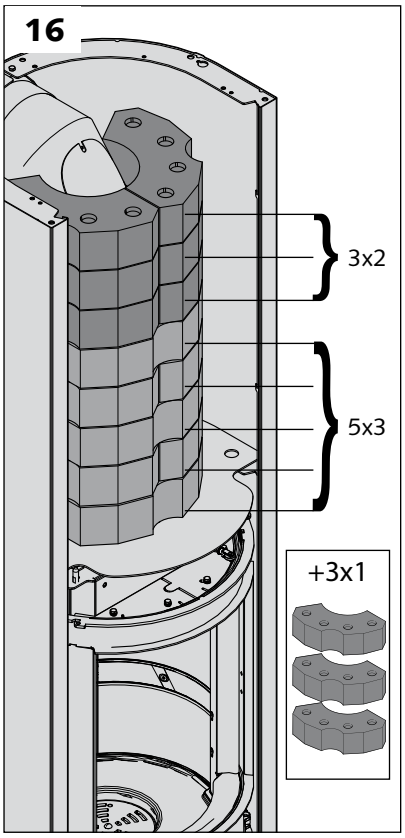

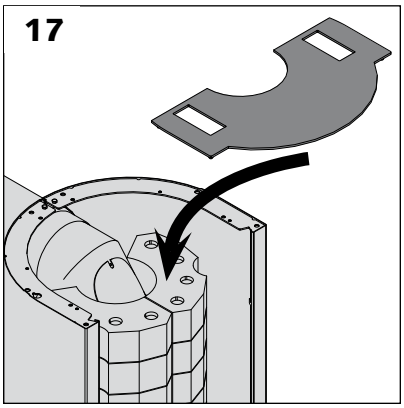

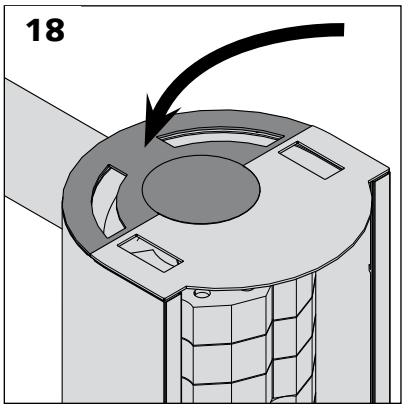

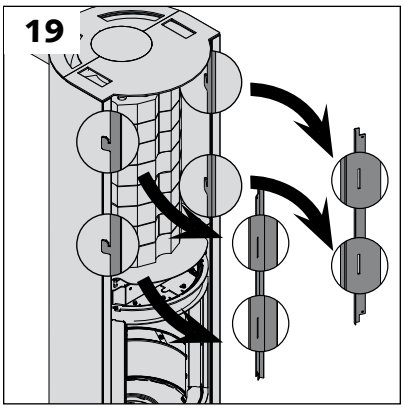

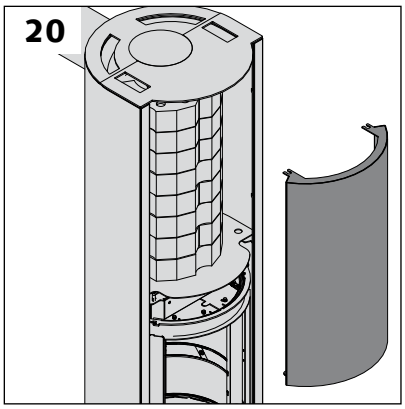

Fixation du conduit de fumées

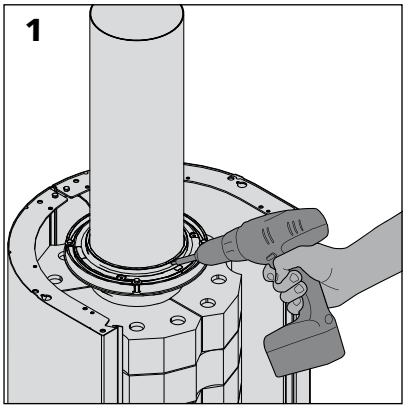

Remarques

Dans le cas d'un conduit de raccordement d'une seule pièce, prévoir un jeu de 2 mm/m dans le sens de la longueur pour permettre la dilatation.

La sortie de fumées peut accepter des buses de 0,4 à 2,0 mm d'épaisseur.

Il est préférable d'utiliser les vis fournies par Stûv. Dans le cas contraire, veiller à ne pas utiliser des vis trop longues pour ne pas bloquer le système de rotation.

Accessoires pour le raccordement au conduit de fumées

Stûv propose une gamme d'accessoires pour le raccordement du Stûv 30-H au conduit de fumées.

– Raccord mural encastrable [photo 1].

– Buse noire droite et dévoyée [photo 2].

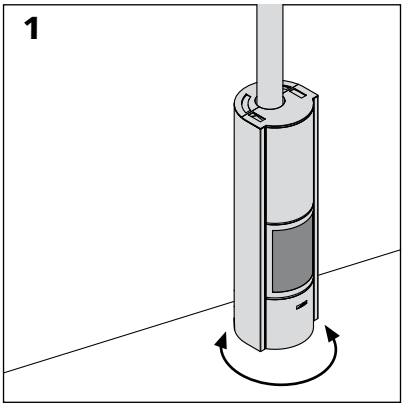

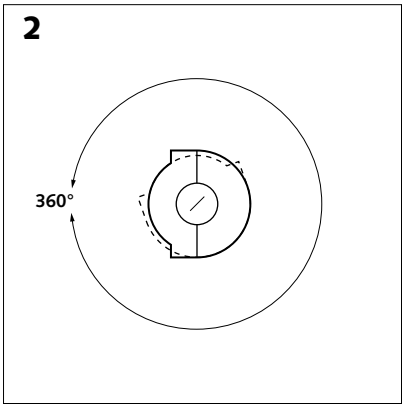

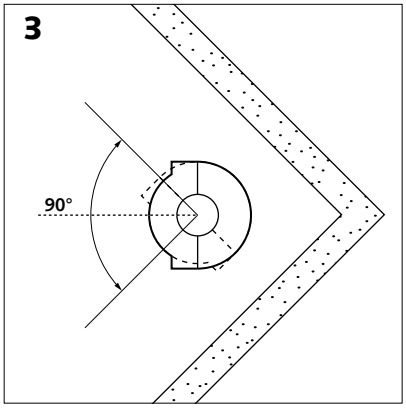

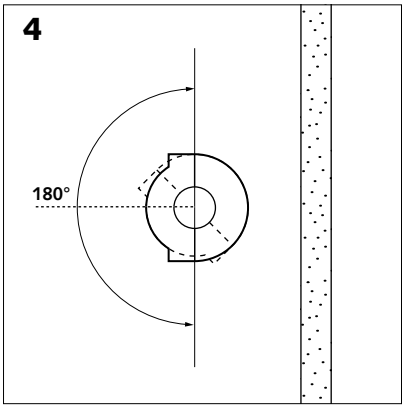

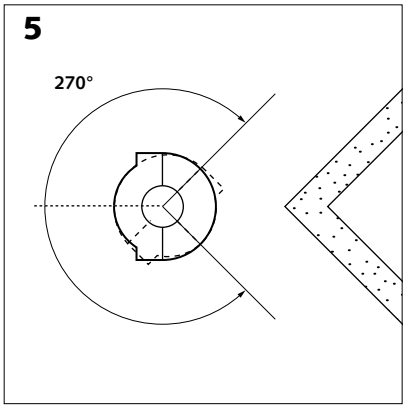

Un plateau tournant permet d'orienter le foyer pour diffuser la chaleur où l'on veut !

Plusieurs configurations possibles

Vous avez la possibilité de limiter la rotation du foyer à un angle déterminé grâce aux butées de rotations. Le choix de l'angle de rotation se fera en fonction de vos préférences, de la configuration des lieux et de la proximité de matériaux combustibles.

Les connexion du foyer (sortie de fumées et arrivée d'air extérieur) détermineront aussi le choix de la configuration.

Raccordement de fumée vers le haut [schéma 1]

> Rotation à 360°: le dispositif permet d'effectuer un tour complet dans les 2 sens [schéma 2].

> Rotation 90° quand le foyer est placé dans un coin [schéma 3].

> Rotation 180° quand le foyer est placé le long d'un mur [schéma 4].

> Rotation 270° quand le foyer est placé devant un coin ou un poteau [schéma 5].

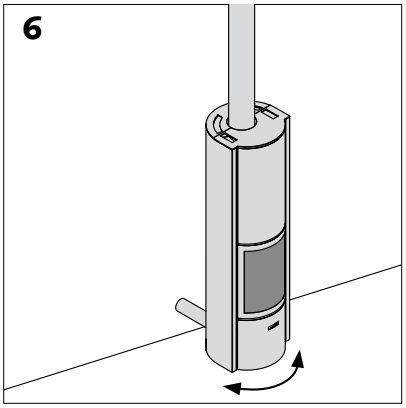

Raccordement de fumées vers le haut avec arrivée d'air extérieur à l'arrière [schéma 6]

> Rotation 90° : seule configuration possible dans ce cas de figure [schéma 7 et photo 8].

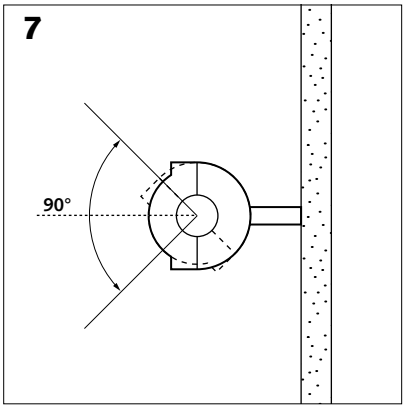

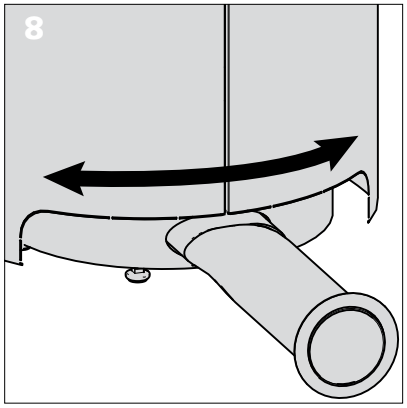

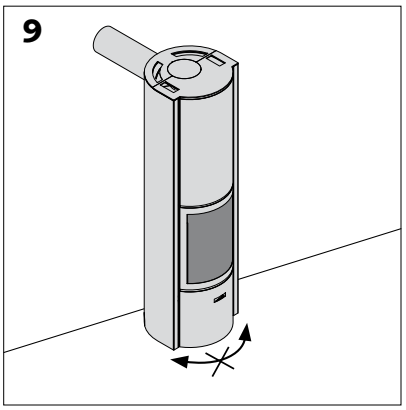

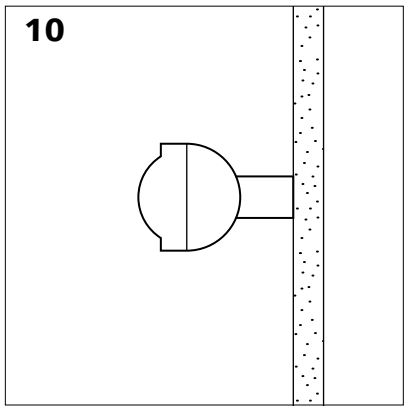

Raccordement de fumées vers l'arrière [schéma 9]

Dans cette configuration, le foyer ne tourne pas [schéma 10].

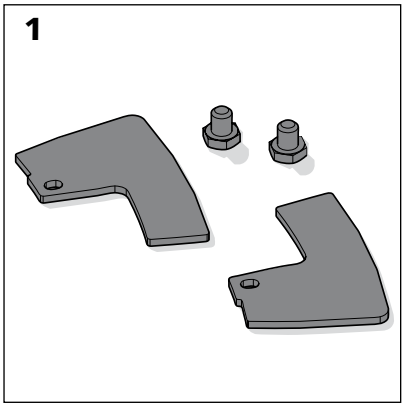

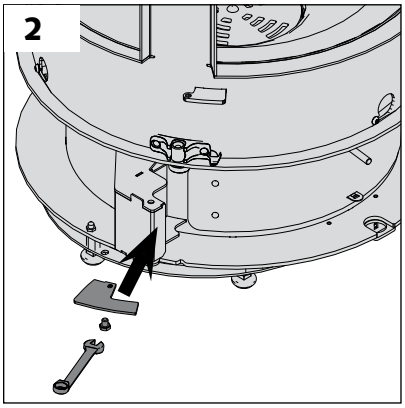

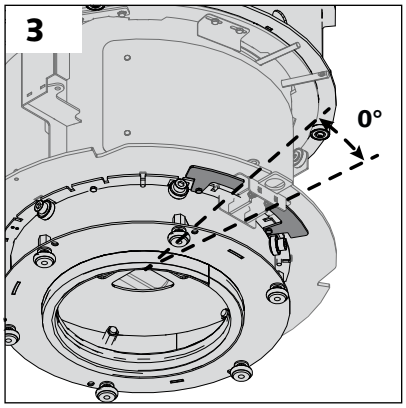

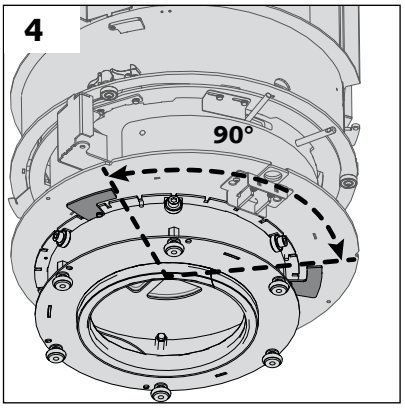

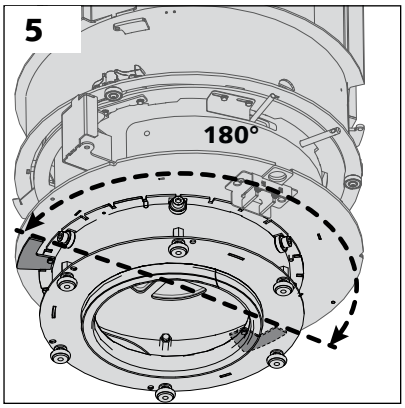

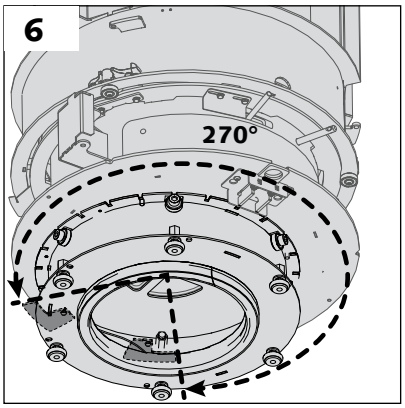

Butée de rotation

La butée de rotation permet de choisir un angle maximal de rotation dans lequel il sera permis d'orienter le foyer.

> **Choisissez tout d'abord comment configurer le foyer** (voir pages précédentes). Cela définira votre angle maximal de rotation.

> **Limiter l'angle de rotation** à 0°, 90°, 180° ou 270° en fixant les butées [photo 2] (avec les vis M5x6 tête hexagonale) suivant la position:
> pour 0° [photo 3]
> pour 90° [photo 4]
> pour 180° [photo 5]
> pour 270° [photo 6]

Attention! Veiller à fixer la butée dans le bon sens (regarder attentivement les photos).

Notez qu'il est possible de placer ces butées de manière asymétrique et donc d'avoir une course possible que dans un seul sens.

Placement de la plaque de sol

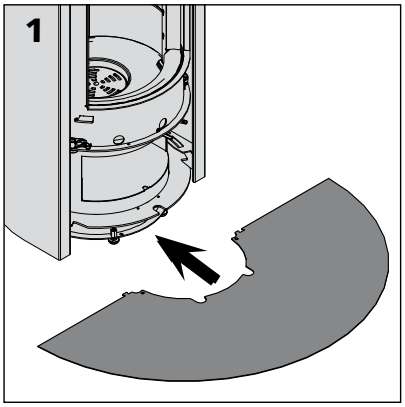

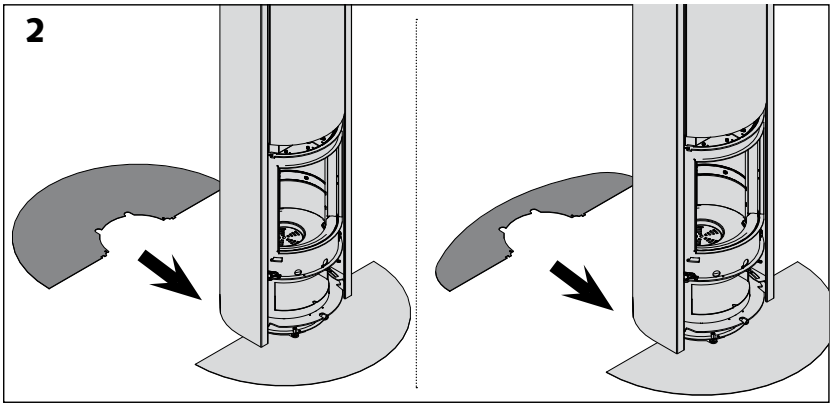

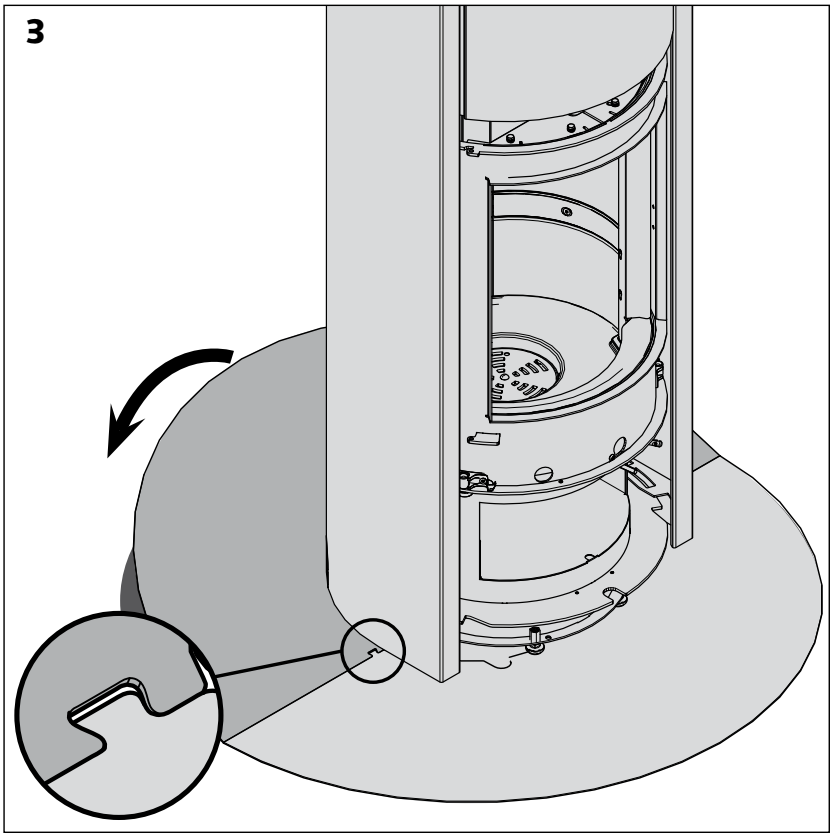

Certains revêtements de sol nécessitent une protection.
Pour ce faire, Stûv propose des plaques de protection.

Il existe 2 plaques de sol de formes différentes : une plaque de sol circulaire et une plaque de sol ovoïde.

> Placer d'abord la partie avant [**schéma 1**]

> Ajouter la partie arrière [**schéma 2**] en la soulevant légèrement afin de venir encocher correctement les deux parties ensemble [schéma 3].

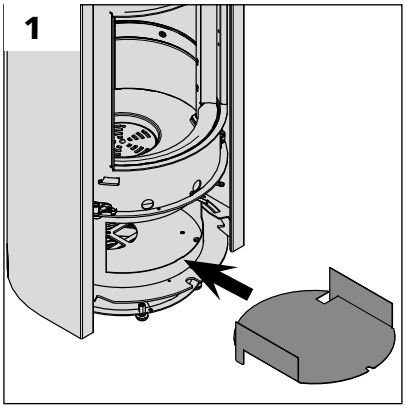

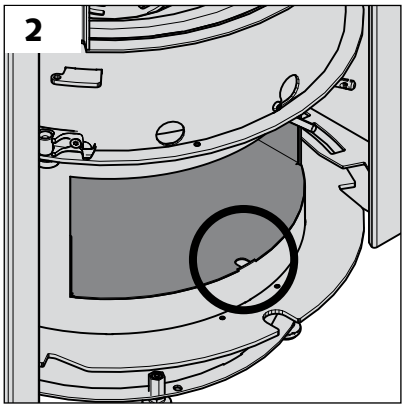

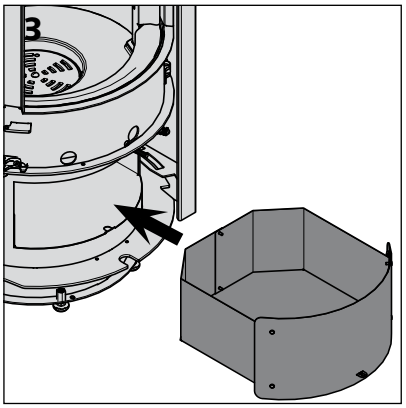

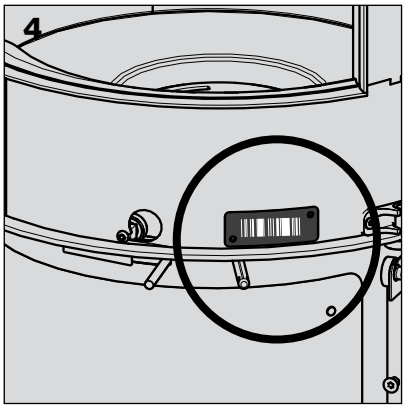

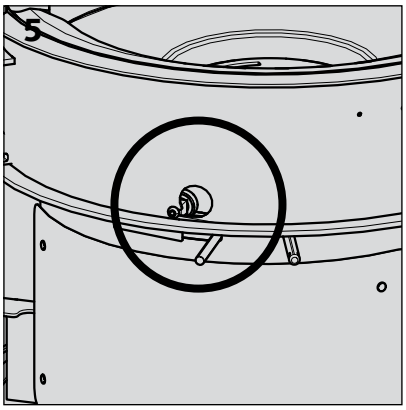

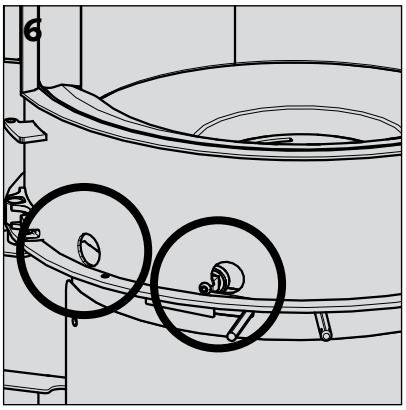

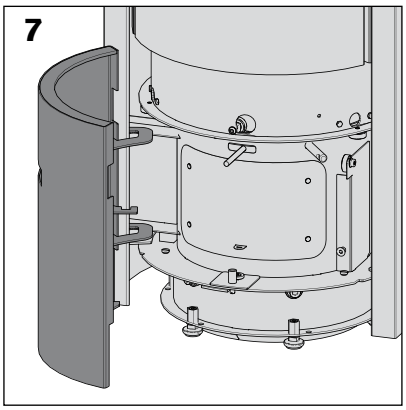

Attention! Ne pas confondre les pièces symétriques de gauche et de droite.

Replacer les pièces démontées pour le placement du foyer :

> le support cendrier, l'insérer jusqu'au fond du foyer. Exercer une pression à l'avant du support cendrier pour qu'il soit bien encoché [photo 1 et 2].

> le cendrier [photo 3].

> les portes: attention au sens des portes :

– la porte métallique se positionne au dessus de la face où se situe le numéro de série, dans le bas du tambour [photo 4].

– la porte bandeau se positionne au dessus de la face percée d'un seul trou [photo 5].

– la porte vitrée se positionne au dessus de la face percée de deux trous [photo 6].

> le portillon du cendrier [photo 7]**.**

Réglage de la butée d'ouverture minimum du registre

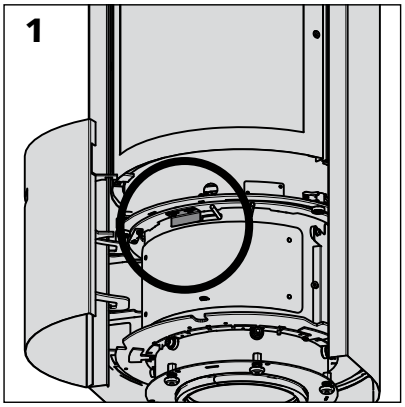

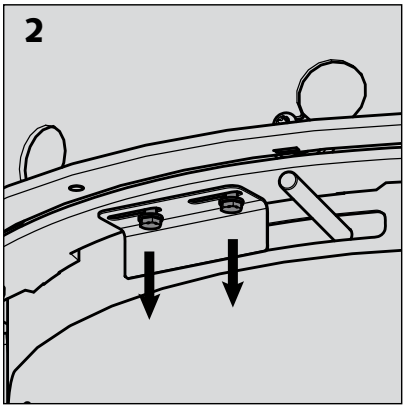

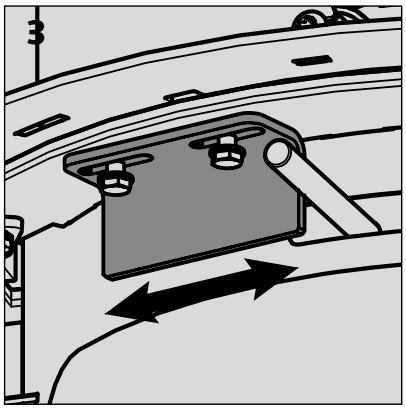

Suivant le tirage du conduit, la butée d'ouverture minimum du registre [photo 1] peut être réglée.

> déserrer les vis (à l'aide d'une clé de 10) qui maintient la butée [photo 2].

> si le tirage est important, glisser la butée à fond à gauche [photo 3].
Le registre peut être réglé en position nulle (positionné complètement à gauche), il empêche toute adduction d'air à la chambre de combustion.

> si le tirage est plus faible, la butée sera glissée légèrement vers la droite [photo 3].

Ce réglage permet deux choses :
– éviter le risque d'explosion,
– garder une vitre propre.

Attention ! Plus la butée maintient le registre ouvert (c'est-à-dire positionné à droite), plus difficile il sera de fonctionner à allure réduite.

Lorsque l'installation du foyer est terminée…

Nous conseillons de nettoyer le foyer entre la partie fixe et le tambour.Des particules pourraient être tombées entre les deux parties. Ces poussières pourraient perturber la rotation du tambour et provoquer des bruits désagréables. Pour ce faire, veuillez suivre les étapes décrites dans le mode d'emploi au chapitre "Nettoyage entre la partie fixe du foyer et le tambour".

… effectuer un test de fonctionnement du foyer.

Avant ce test, s'assurer qu'aucun élément relatif à l'installation n'est resté dans la chambre de combustion ou dans les chicanes (bombe de peinture, tube de graisse, outil,...)

Lors du premier feu, certains dégagements de fumées et d'odeurs peuvent se produire : ventiler la pièce abondamment.

Se référer au mode d'emploi.

Une fois le foyer installé, remettre le mode d'emploi à l'utilisateur. Compléter avec lui le certificat de garantie (qui se trouve à la fin du mode d'emploi) et lui recommander de le renvoyer au fabricant ou à l'importateur.

RÉCEPTION DES TRAVAUX

À REMPLIR EN MAJUSCULES S.V.P.

L'ACQUÉREUR

NOM .....
PRÉNOM .....
ADRESSE DES TRAVAUX.....
CODE POSTAL .....
LOCALITÉ .....
PAYS .....

L'INSTALLATEUR

SOCIÉTÉ .....

VOTRE FOYER STÛV 30-H

N° DE SÉRIE .....
DATE DE L'INSTALLATION .....

CARACTÉRISTIQUES DU CONDUIT

HAUTEUR DU CONDUIT EN M .....
DIAMÈTRE DU CONDUIT EN MM.....
TYPE DE CONDUIT .....

CONTRÔLE DES RÉGLAGES DE L'APPAREIL

CONTRÔLE DE LA VACUITÉ DU CONDUIT .....
VALIDATION DU TIRAGE .....
VÉRIFICATION DU RÉGLAGE D'ADMISSION D'AIR
(OUVERT/FERMÉ) .....
.....
CONTRÔLE DE L'HYGROMÉTRIE DU BOIS ..... HR % ☐ PAS DE BOIS

REMARQUES .....
.....
.....

CONSIGNES DE SECURITE

L'utilisation de cet appareil doit être conforme aux recommandations de l'installateur et aux consignes du fabricant figurant dans la notice d'utilisation remise au client avec la facture et le présent P.V. de réception.

Le rendement et la longévité de l'appareil seront directement liés a la qualité du bois utilisé : il est impératif de toujours utiliser du bois dont l'hygrométrie est inférieur à 18%(*) ou des briquettes de bois reconstituées. L'utilisation d'un bois "vert", bois dont le temps de séchage est de moins de 24 mois, est proscrite (plus d'infos chapitre "les combustibles" pages 8 et 9 du mode d'emploi).

En France, le ramonage est obligatoire deux fois par an (attestation obligatoire).

L'INSTALLATEUR (nom en toutes lettres et signature).....

LE CLIENT (nom en toutes lettres et signature).....

☐ notice d'utilisation de l'appareil remise au client / ☐ fiche conseil d'allumage remise au client

* www.nfboisdechauffage.org

CONTACTS

Les foyers Stûv sont conçus et fabriqués en Belgique par :

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Belgium)
info@stuv.com – www.stuv.com

Importateur pour la Suisse :

Lack sa
Chemin de la Foule 13
Case postale 633
CH-2740 Moutier
T +41 [0] 32 493 42 32
stuv@lack-sa.ch – www.lack-sa.ch

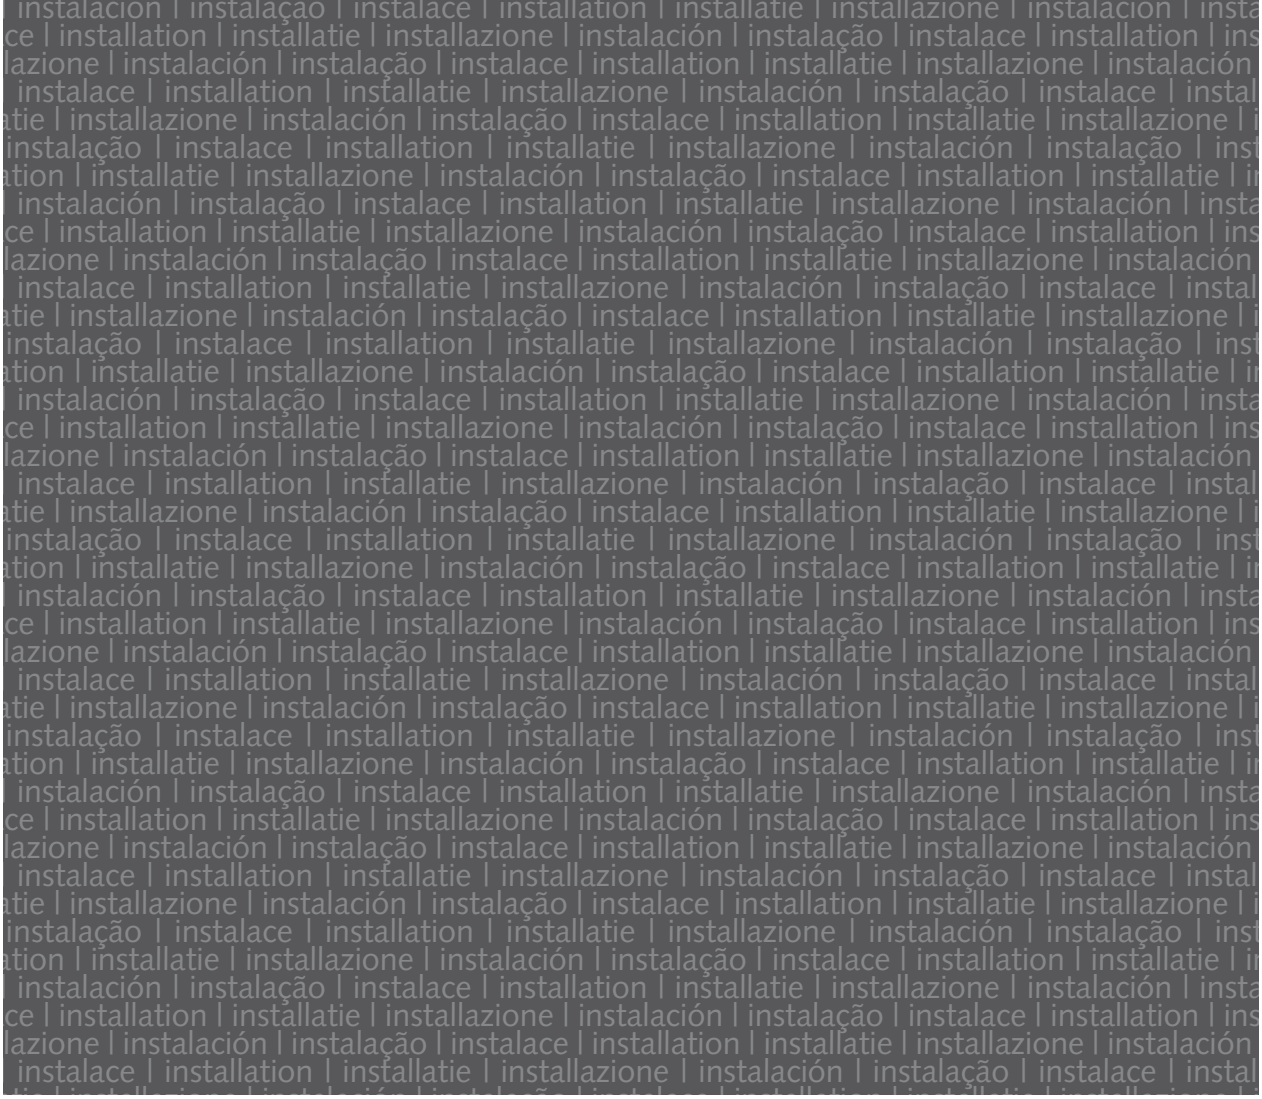

imprimé sur papier 100 % recyclé

notice d'installation Stûv 30-H [fr]

06/14 – SN 140156 > ...

Stûv se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.
Cette notice a été élaborée avec le plus grand soin ; nous déclinons néanmoins
toute responsabilité pour quelqu'erreur qui aurait pu s'y glisser.
Éditeur responsable : Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Belgique

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Vous pouvez obtenir ce document
dans une autre langue : veuillez consulter
votre distributeur ou www.stuv.com